




exceltools.it

TERMOSOFFIATORE TS2000

mod. HZ-HG8-E202 – cod. CDF06387

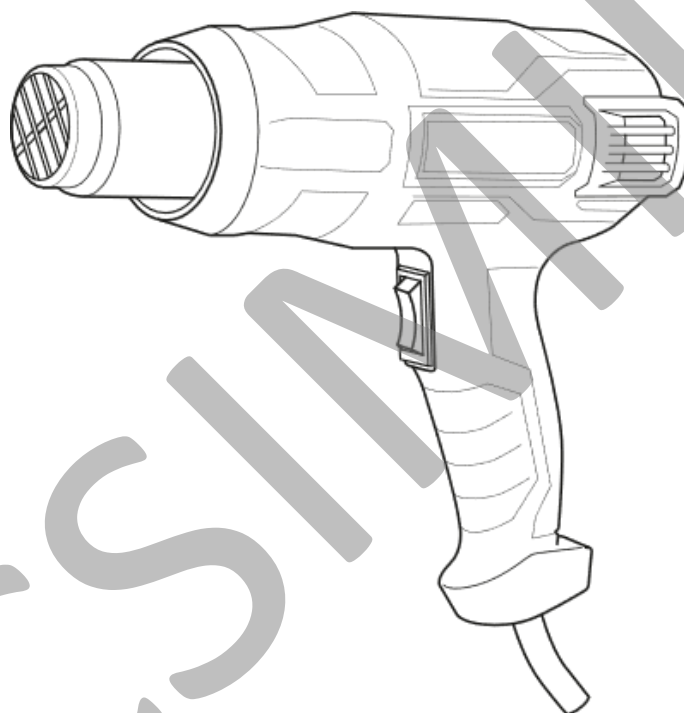

MANUALE D'USO (Istruzioni Originali)



CONSERVARE E LEGGERE ATTENTAMENTE IL PRESENTE MANUALE PRIMA DI ASSEMBLARE, INSTALLARE, METTERE IN FUNZIONE O EFFETTUARE LA MANUTENZIONE DEL PRODOTTO DESCRITTO. PROTEGGERE SÉ STESSI E GLI ALTRI OSSERVANDO TUTTE LE INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA. LA MANCATA OSSERVANZA DELLE ISTRUZIONI POTREBBE DARE LUOGO A DANNI PERSONALI E/O RELATIVI AL PRODOTTO, NONCHÉ AL DECADIMENTO DELLA GARANZIA. IL PRESENTE MANUALE DEVE SEGUIRE IL PRODOTTO PER TUTTA LA SUA VITA, E DEVE ESSERE CONSULTATO PER FUTURO RIFERIMENTO. QUESTO MANUALE È STATO REDATTO PER CONSENTIRLE DI CONOSCERE BENE LA SUA MACCHINA E DI USARLA IN CONDIZIONI DI SICUREZZA ED EFFICIENZA; NON DIMENTICHI CHE ESSO È PARTE INTEGRANTE DELLA MACCHINA STESSA, LO TENGA A PORTATA DI MANO PER CONSULTARLO IN OGNI MOMENTO E LO CONSEGNI ASSIEME ALLA MACCHINA IL GIORNO IN CUI DOVESSE CEDERLA O PRESTARLA AD ALTRI.



ATTENZIONE! AL MOMENTO DELL'APERTURA DELLA CONFEZIONE ASSICURARSI CHE I SACCHETTI IN PLASTICA, OVE PRESENTI, SIANO FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI! PERICOLO DI SOFFOCAMENTO!

DESCRIZIONE E DESTINAZIONE D'USO

Il termosoffiatore è un apparecchio che produce un getto di aria calda che può essere utilizzato per fondere materiali o per ammorbidire vernice o plastica.

Questo prodotto è destinato all'uso in ambito domestico. Non è adatto ad usi intensivi o professionali.

Il prodotto potrà venire di seguito chiamato con le seguenti definizioni: prodotto, apparecchio, utensile, utensile elettrico, macchina o con il suo nome per definizione: termosoffiatore.

⚠ ATTENZIONE! Per un uso corretto e in sicurezza utilizzare solo dopo aver consultato attentamente il presente manuale. Esso descrive il funzionamento del prodotto, il suo utilizzo e tutte le operazioni di manutenzione ordinaria che possono essere effettuate dall'utente.

1. SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI PRESENTI SUL PRODOTTO E SUL MANUALE



Consultare il manuale di istruzioni prima dell'uso



Prodotto soggetto a marcatura CE in base alla vigente legislazione UE



Prodotto RAEE. Consultare disposizioni in fondo al manuale.



Classe di Isolamento 2.

2. NORME DI SICUREZZA

Avvertenze

Questo manuale è redatto in originale ed è parte integrante del prodotto. L'osservanza delle istruzioni e l'utilizzo dei mezzi di protezione individuale riducono i rischi di non li eliminano. Usare il prodotto solo nei modi descritti in questo manuale e non usarlo per scopi a cui non è destinato. La mancata osservanza delle istruzioni può dare luogo a incidenti e/o lesioni personali oltre che danni a cose ed al prodotto stesso. Non rispettare queste istruzioni solleva il produttore da ogni responsabilità in caso di danni a persone, animali, cose e/o alla macchina stessa.

Area di lavoro

- Mantenere l'area in cui si opera pulita e illuminata. Spazi in disordine o poco illuminati favoriscono incidenti.
- Non utilizzare apparecchi elettrici in luoghi con potenziali atmosfere esplosive, ad esempio vicino a liquidi, gas o polveri infiammabili. Gli utensili elettrici producono scintille che possono infiammare polveri o fumi.
- Prestare attenzione quando si utilizza il prodotto in luoghi dove sono presenti materiali combustibili.
- Per ridurre le distrazioni tenere i bambini e gli estranei a distanza durante l'uso dell'apparecchio.
- Mantenere in un luogo sicuro i sacchi di nylon presenti nell'imballaggio. I sacchi possono provocare il soffocamento e i bambini non devono entrarne in possesso.
- Usare l'utensile in un luogo areato, per il suo raffreddamento e per ridurre polveri provocate dalla lavorazione.
- Prestare attenzione al calore che può essere indirizzato verso materiali combustibili che sono fuori dal raggio visivo dell'utilizzatore.
- Non usare l'utensile all'aperto in presenza di pioggia, nebbia, temporali, alte e basse temperature o in ambienti bagnati o umidi. L'utilizzo in queste condizioni può provocare la folgorazione.

Sicurezza elettrica

- L'alimentazione della rete elettrica deve corrispondere a quella indicata sull'apparecchio.
- Non modificare la spina dell'utensile. Non usare adattatori con elettrodomestici dotati di messa a terra (a massa).
- Evitare il contatto del corpo con superfici messe a terra o a massa quali tubi, radiatori, cucine e frigoriferi. Se il vostro corpo è a terra o a massa, il rischio di scossa elettrica aumenta.
- Non esporre gli utensili elettrici alla pioggia e non utilizzarli in luoghi umidi. Pericolo scossa elettrica
- Non usare il cavo per trasportare, tirare o scollegare dalla presa di rete l'utensile. Tenere il cavo distante da calore, olio, bordi affilati o parti in movimento. Cavi danneggiati aumentano il rischio di scossa elettrica.
- Quando si aziona un utensile elettrico all'esterno, usare un cavo di prolunga adeguato all'utilizzo in esterni. L'uso di un cavo adeguato riduce il rischio di scossa elettrica.
- Utilizzare un'alimentazione elettrica protetta da un interruttore differenziale (RCD). L'utilizzo di un interruttore differenziale (RCD) riduce il rischio di scossa elettrica. Consultare il vostro elettricista di fiducia.
- Verificare periodicamente il cavo di alimentazione elettrica. Non schiacciare o calpestare il cavo di alimentazione elettrica. Un cavo danneggiato è fonte di scosse elettriche.
- In caso di dubbio in campo elettrico, affidarsi a un tecnico specializzato.

Sicurezza personale

- Raccogliere i capelli lunghi e indumenti perché potrebbero intrappolarsi o bruciarsi a contatto con l'utensile.
- Non distrarsi, controllare quello che si sta facendo e usare il buon senso quando si azionano utensili elettrici.
- Indossate sempre occhiali e guanti di protezione individuale durante il lavoro.
- Non azionare l'utensile quando si è stanchi o sotto l'influsso di droghe, alcol o medicinali. Un momento di disattenzione durante l'azionamento di utensili elettrici può dare luogo a serie lesioni personali.
- Prevenire le accensioni accidentali. Assicurarsi che l'interruttore (4) sia in posizione di spento prima di collegare l'utensile alla rete elettrica, prima di utilizzare o trasportare l'utensile. Trasportare utensili elettrici con il dito sull'interruttore o collegarli in rete con l'interruttore in posizione di accensione può provocare incidenti.
- Non sbilanciarsi. Mantenere sempre la posizione e l'equilibrio appropriati. Questo permette di controllare meglio l'utensile elettrico in situazioni impreviste.
- L'utilizzatore è responsabile verso terzi di eventuali incidenti o danni a persone o cose. Un uso improprio provoca incidenti e danni.
- È vietato l'utilizzo a piedi nudi o con piedi e mani bagnati. Pericolo di folgorazione.
- La lavorazione di materiali nocivi alla salute deve avvenire nel rispetto delle leggi vigenti. Salvaguardare la propria e altrui salute adottando protezioni ed accorgimenti idonei.
- Non avvicinarsi alle feritoie di espulsione dell'aria di raffreddamento. L'aria generata può contenere residui di lavorazione o piccole parti dannose per le vie respiratorie e per gli occhi.
- Non coprire e non infilare cose sulle feritoie di raffreddamento. La mancata ventilazione dell'utensile elettrico può generare un incendio. Accedere a parti interne può danneggiare l'utensile e provocare la folgorazione.

Uso e manutenzione

- Non forzare l'utensile elettrico. Usare l'utensile adatto per l'operazione da eseguire. L'utensile elettrico appropriato permette di eseguire il lavoro con maggiore efficienza e sicurezza senza essere costretti a superare i parametri d'uso previsti.
- Non usare l'utensile elettrico se l'interruttore di accensione e spegnimento (4) non si aziona correttamente. Qualsiasi utensile elettrico che non può essere controllato con l'interruttore è pericoloso e deve essere sottoposto a riparazioni.
- Scollegare la spina dalla rete di alimentazione prima di qualsiasi regolazione o di riporre l'utensile. Tali misure di sicurezza preventiva riducono il rischio di avvio accidentale dell'utensile elettrico.
- Riporre gli elettro utensili inutilizzati fuori della portata dei bambini e non permettere l'uso a persone inesperte e che non conoscano queste istruzioni. Gli elettro utensili sono pericolosi se usati da persone inesperte.
- Effettuare la manutenzione necessaria sugli utensili. Se è danneggiato, far riparare l'utensile elettrico prima di utilizzarlo. Numerosi incidenti sono provocati proprio dal cattivo stato di manutenzione degli utensili elettrici.
- Usare l'utensile in conformità con queste istruzioni, tenendo conto delle condizioni di lavorazione e del lavoro da eseguire. Non usare per operazioni diverse da quelle previste. Pericolo danni e lesioni personali.
- Non toccare e mantenere una distanza di sicurezza dal beccuccio di espulsione. Pericolo lesioni personali.
- Non modificare l'utensile elettrico. Togliere, sostituire o aggiungere componenti non previsti dalle istruzioni, è vietato, può causare incidenti e annulla la garanzia.
- Non lasciare l'utensile se in funzione. Spegnerlo e scollegarlo dalla rete elettrica prima di lasciarlo incustodito.
- Questo apparecchio non può essere utilizzato dai bambini e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali e mentali o con assenza di esperienza e che non abbiano compreso i rischi coinvolti.
- Tenere fuori della portata dei bambini. Non permetterne l'uso a persone che non conoscano queste istruzioni.
- Fare effettuare le operazioni di manutenzione sugli utensili elettrici da parte di personale tecnico qualificato che utilizza soltanto ricambi originali. Questo permetterà di mantenere la sicurezza dell'utensile elettrico.
- Non tentare di riparare l'utensile elettrico o di accedere ad organi interni. Interventi effettuati da personale non qualificato e non autorizzato dalla ditta costruttrice può generare seri pericoli ed annulla la garanzia.
- Richiedere solo ricambi originali. L'utilizzo di ricambi non originali compromette la sicurezza dell'utensile.
- Non utilizzare l'apparecchio come un asciugacapelli. Non dirigere il getto d'aria calda verso persone o animali.
- Se si concentra il getto d'aria calda in un punto, la superficie che si sta trattando potrebbe incendiarsi; rimuovere sempre la vernice che si accumula sul raschietto.
- Mantenere sempre una posizione sicura ed un buon equilibrio durante il lavoro.
- Utilizzare sempre una temperatura adeguata all'impiego che si deve farne, evitando così pericoli di incendio.
- Non dirigere per lungo tempo il getto d'aria calda sullo stesso punto, per non creare zone surriscaldate.
- Lasciar raffreddare il termosoffiatore su un supporto non infiammabile prima di riporlo dopo l'uso.
- Per nessun motivo mettere le mani vicino all'uscita del calore. Rischio ustioni gravi.
- Pulire con regolarità le aperture di ventilazione dell'utensile elettrico.

Ulteriori raccomandazioni

- Scollegare l'apparecchio dalla corrente elettrica quando questo non è in utilizzo, quando si stanno cambiando alcune componenti o quando lo si sta sottoponendo a manutenzione.
- Riporre l'apparecchio in un luogo asciutto, lontano da fonti di calore o vapori pericolosi (temperatura ideale: da 10° a 15°). Non azionare lo strumento nelle vicinanze di materiali esplosivi o infiammabili.

- Lavorare con apparecchi in buone condizioni, adatti a ciò che si vuole realizzare. Questo genere di attrezzatura fai da te deve essere utilizzata in quanto tale e non deve essere sottoposta a ritmi eccessivi rispetto alle sue capacità.
- Assicurarasi di non operare su parti soggette a tensione elettrica. Questo comporterebbe il rischio di restare folgorati una volta entrati in contatto con l'apparecchio. Individuare tutte le parti elettriche (ad esempio con un rilevatore per metallo o parti elettriche).
- Non tentare di aprire o scomporre lo strumento in modo autonomo. Solo un centro di assistenza competente e specializzato, fornito di ricambi e progetti originali, può intervenire in completa sicurezza.
- Né l'apparecchio né le componenti elettriche richiedono una manutenzione meccanica specifica.
- La pulizia delle parti in plastica (da effettuarsi sempre una volta che l'apparecchio è stato scollegato) può essere effettuata con un panno umido e del sapone neutro. Mai immergere l'utensile in acqua o pulirlo con detersivi, alcol, petrolio, ecc. Nel caso in cui si desideri effettuare una pulizia più approfondita, si consiglia di consultare direttamente il centro presso il quale si è acquistato l'articolo.

Avvertenze riguardo i campi elettromagnetici


Questo prodotto genera un campo elettromagnetico durante il funzionamento. In determinate circostanze, questo campo può influenzare gli impianti medici attivi o passivi. Per ridurre il rischio di lesioni gravi o mortali, raccomandiamo alle persone con impianti medici di consultare il proprio medico e il produttore dell'impianto medico prima di utilizzare la macchina.

3. DISIMBALLAGGIO DEL PRODOTTO

Estrarre dalla scatola prodotto ed accessori. Verificare la presenza e integrità di tutte le sue parti. Non gettare via l'imballo prima di aver verificato il corretto funzionamento dell'apparecchio.

⚠ ATTENZIONE: In caso di assenza di una o più parti, contattare il rivenditore e reintegrarle prima di usare il prodotto. In caso contrario può esservi il rischio di danni personali ed all'apparecchio stesso.

4. ELENCO DELLE PARTI

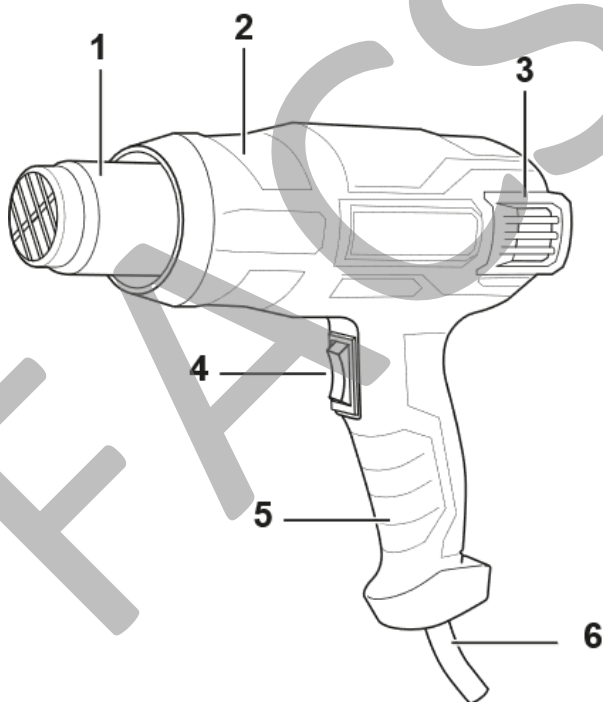

1. Beccuccio
2. Corpo
3. Feritoia aria
4. Interruttore (posizioni 0, I, II)
5. Impugnatura
6. Cavo alimentazione

5. UTILIZZO

Prima di iniziare verificare corrispondenza della rete elettrica e dati riportati sul prodotto.

Accensione

- 1) Inserire la spina nella presa di corrente e premere l'interruttore (4) per attivare il termosoffiatore.
- 2) L'interruttore ha 3 posizioni:
 - **Posizione 0** = OFF / spento
 - **Posizione I** = ON / temperatura 350°
 - **Posizione II** = ON / temperatura 600°

Utilizzo

- 1) Premere l'interruttore (4) su **posizione I** e lasciare che il Termosoffiatore si scaldi per circa 1 min.
- 2) Avvicinare il beccuccio a circa 2 centimetri dalla superficie da trattare, se è necessario maggiore calore portare l'interruttore (4) nella **posizione II**.

Spegnimento

Premere l'interruttore (4) sulla **posizione 0**, staccare la spina dalla rete di alimentazione e lasciare raffreddare l'utensile fino a temperatura ambiente prima di riporlo o di qualsiasi operazione.

6. MANUTENZIONE

Pulire regolarmente e custodire con cura l'utensile elettrico:

- Rimuovere la polvere e i residui di lavorazione con un pennello a setole morbide.
- Non spruzzare o bagnare d'acqua l'utensile elettrico, pericolo di infiltrazioni interne.
- Non usare infiammabili, detergenti o solventi vari.
- Le parti in plastica sono aggredibili da agenti chimici.
- Prestare particolare attenzione alla pulizia dell'interruttore e alle feritoie di ventilazione del motore.

L'utensile non richiede manutenzioni interne. Eventuale revisione deve essere effettuata solo da un centro assistenza.

7. TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE

⚠ ATTENZIONE. Prima di qualsiasi spostamento, è fondamentale spegnere l'utensile e lasciarlo raffreddare in posizione verticale per almeno 20 minuti per evitare rischio di ustioni o incendi ai materiali circostanti.

Scollegare la spina dalla rete elettrica afferrandola direttamente e mai tirando il cavo.

Non trasportare, trascinare o sollevare il termosoffiatore servendosi del cavo di alimentazione, ma utilizzare esclusivamente l'impugnatura. Avvolgere il filo senza stringere per evitare danni ai conduttori interni.

Durante il trasporto in veicoli, assicurare il dispositivo per proteggerlo da urti o cadute: l'elemento riscaldante interno è estremamente fragile e può rompersi irreparabilmente se l'utensile viene sballottato.

8. CONSERVAZIONE (1 MESE O PERIODI SUPERIORI)

Pulire bene l'apparecchio da qualsiasi materiale estraneo e conservarlo in un luogo asciutto ed aerato non accessibile ai bambini. Non conservarlo in sacchi in plastica. Tenere lontano da agenti corrosivi, prodotti chimici, sostanze aggressive, acide, idrocarburi e sostanze infiammabili in genere.

9. DATI TECNICI

Modello	HZ-HG8-E202
Codice	CDF06387
Serie	TS2000
Alimentazione	230-240V~, 50/60Hz
Potenza max	2000 W
Classe isolamento	II
Temperatura uscita aria	350°C/600°C
Flusso uscita aria	300/500 L/min
Peso ca.	0,8 kg

SMALTIMENTO RAEE



Il disegno del bidone con barratura (eventualmente riportato anche sull'apparecchio stesso) indica che si tratta di AEE (apparecchio elettrico ed elettronico) e che pertanto nel caso di smaltimento lo stesso dovrà essere depositato presso appositi contenitori di RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche). **Non gettare l'apparecchio dismesso tra i rifiuti domestici!** Conformemente alla norma della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ed all'attuazione dell'accoglimento nel diritto nazionale, gli apparecchi elettrici e elettronici diventati inservibili devono essere raccolti separatamente ed essere inviati a riutilizzazione ecologica, è quindi necessario conferirlo in appositi contenitori predisposti dalle Amministrazioni comunali presso piazzole di raccolta differenziata oppure renderlo al venditore all'atto dell'acquisto di un apparecchio nuovo. Il produttore dell'apparecchio è direttamente o indirettamente coinvolto nel riutilizzo, nel riciclaggio e nelle altre forme di recupero dei RAEE. Si evidenziano i potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute nel caso di non corretto smaltimento dell'apparecchiatura in presenza di sostanze pericolose nei RAEE o di uso improprio delle stesse apparecchiature o di parti di esse. La normativa in materia di smaltimento di rifiuti RAEE prevede sanzioni per chi effettua smaltimento abusivo.

Condizioni di garanzia a norma di legge

Tutti i nostri apparecchi sono stati sottoposti ad accurati collaudi e sono coperti da garanzia.

La garanzia decorre dalla data di acquisto. In caso di riparazione dell'apparecchio, durante il periodo di garanzia, è necessario allegare una copia della ricevuta di acquisto.

La garanzia è valida se l'apparecchio presenta evidenti difetti di fabbricazione e le istruzioni contenute nel presente manuale sono state rispettate.

La garanzia non è valida se l'apparecchio presenta evidenti segni di manomissione o è stato utilizzato in modo inappropriato.

Sono escluse da garanzia le parti soggette a normale usura.

Il costruttore declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose causati da cattiva installazione o uso improprio dell'apparecchio.

FACSIMILE

FACSIMILE

***Le descrizioni e le illustrazioni contenute nel presente manuale si intendono non rigorosamente impegnative.
La ditta si riserva il diritto di apportare modifiche o variazioni ai prodotti senza nessun tipo di preavviso.
La riproduzione anche parziale del presente manuale è vietata secondo termini di legge.***

C.D.F. Consorzio Distributori Ferramenta – Sede Legale: Piazza di Villa Carpegna 43 – 00165 Roma – Italia
Unità Locale Sede Operativa: Via Villetta Strà 12 – 13881 Cavaglià (BI) – Italia – www.cdfgroup.it – contatti@cdfgroup.it
Made in China