




exceltools.it

TAGLIASIEPI ELETTRICO TSE63

Modello CYHT05D-610 – Codice CDF06535

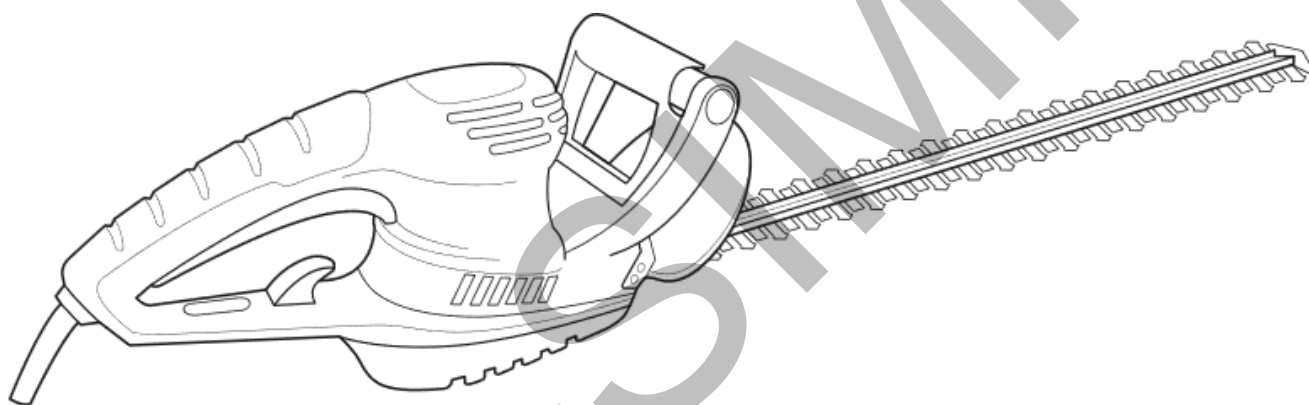

MANUALE D'USO (Istruzioni Originali)



CONSERVARE E LEGGERE ATTENTAMENTE IL PRESENTE MANUALE PRIMA DI ASSEMBLARE, INSTALLARE, METTERE IN FUNZIONE O EFFETTUARE LA MANUTENZIONE DEL PRODOTTO DESCRITTO. PROTEGGERE SÉ STESSI E GLI ALTRI OSSERVANDO TUTTE LE INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA. LA MANCATA OSSERVANZA DELLE ISTRUZIONI POTREBBE DARE LUOGO A DANNI PERSONALI E/O RELATIVI AL PRODOTTO, NONCHÉ AL DECADIMENTO DELLA GARANZIA. IL PRESENTE MANUALE DEVE SEGUIRE IL PRODOTTO PER TUTTA LA SUA VITA, E DEVE ESSERE CONSULTATO PER FUTURO RIFERIMENTO. QUESTO MANUALE È STATO REDATTO PER CONSENTIRLE DI CONOSCERE BENE LA SUA MACCHINA E DI USARLA IN CONDIZIONI DI SICUREZZA ED EFFICIENZA; NON DIMENTICHI CHE ESSO È PARTE INTEGRANTE DELLA MACCHINA STESSA, LO TENGA A PORTATA DI MANO PER CONSULTARLO IN OGNI MOMENTO E LO CONSEGNI ASSIEME ALLA MACCHINA IL GIORNO IN CUI DOVESSE CEDERLA O PRESTARLA AD ALTRI.



ATTENZIONE! AL MOMENTO DELL'APERTURA DELLA CONFEZIONE ASSICURARSI CHE I SACCHETTI IN PLASTICA, OVE PRESENTI, SIANO FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI! PERICOLO DI SOFFOCAMENTO!

DESCRIZIONE E DESTINAZIONE D'USO

Il taglia siepi elettrico una macchina portata a mano da un operatore, con fonte di potenza e attrezzo integrati, dotata di lame alternative in metallo.

È progettato per taglio e rifinitura di chiome di siepi, cespugli e arbusti. È destinato esclusivamente all'uso in ambito privato e non in ambito commerciale.

Utilizzare il taglia siepi esclusivamente come descritto nelle presenti istruzioni per l'uso. Ogni altro utilizzo è da intendersi come non conforme allo scopo d'uso previsto e può provocare danni materiali o addirittura lesioni personali. Il taglia siepi non è un giocattolo per bambini.

Il produttore o rivenditore non si assume alcuna responsabilità per i danni dovuti all'uso non conforme allo scopo previsto o all'uso improprio.

⚠ ATTENZIONE! Per un utilizzo corretto ed in sicurezza dell'apparecchio, iniziare il lavoro solo dopo aver consultato attentamente il presente manuale. Esso descrive il funzionamento della macchina, il suo utilizzo e tutte le operazioni di manutenzione ordinaria che possono essere effettuate dall'utilizzatore.


1. SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI PRESENTI SUL PRODOTTO E SUL MANUALE



Consultare il manuale di istruzioni prima dell'uso.



Il presente prodotto è conforme alle vigenti direttive UE.

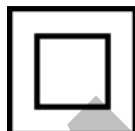

Classe di Isolamento II.



Prodotto RAEE.
Consultare le disposizioni in fondo al manuale.



Potenza acustica massima garantita dB(A) secondo le vigenti direttive UE.



Indossare cuffie antirumore di protezione DPI.



Indossare guanti di protezione DPI.



Indossare calzature di protezione DPI.



Non usare in caso di pioggia, nebbia o forte vento.



Avviso generale di attenzione, prestare attenzione durante l'uso.



In caso di cavo danneggiato, staccare la spina dalla presa di corrente e effettuare riparazione prima dell'uso.



Attenzione parti taglienti. Tenere l'utensile lontano dal corpo.

2. NORME DI SICUREZZA

Avvertenze

Questo manuale è redatto in originale ed è parte integrante del prodotto. L'osservanza delle istruzioni e l'utilizzo dei mezzi di protezione individuale riducono i rischi ma non li eliminano. Usare il prodotto solo nei modi descritti in questo manuale e non usarlo per scopi a cui non è destinato. La mancata osservanza delle istruzioni può dare luogo a incidenti e/o lesioni personali oltre che danni a cose ed al prodotto stesso. Non rispettare queste istruzioni solleva il produttore da ogni responsabilità in caso di danni a persone, animali, cose e/o alla macchina stessa.

Utilizzo in sicurezza

- Questo prodotto può essere utilizzato solo da personale qualificato dopo aver letto attentamente il presente manuale.
- Questo taglia siepi è progettato per uso domestico.
- Tenere la prolunga e il cavo di alimentazione lontano dalla lama di taglio.
- Controllare sempre che il cavo e la prolunga siano in perfetto stato, prima di ogni utilizzo del taglia siepi.
- PERICOLO! La lama di taglio continua ad essere in movimento per un certo tempo anche dopo che il motore è stato spento.
- Adottare una posizione stabile e tenere saldamente le due impugnature quando si utilizza il taglia siepi. Assicurarsi che il corpo, le mani e i piedi siano a distanza di sicurezza dalla lama di taglio.

- Ispezionare l'area da tagliare prima di iniziare il lavoro. Rimuovere pietre, bastoni, corde, cavi, fili e quant'altro possa causare ostacolo o impedimento nel lavoro.
- Tenere pulita e ben illuminata l'area di lavoro. Le aree ingombre e buie possono provocare incidenti. Non utilizzare il taglia siepi in tutti i casi in cui non si riesca ad avere un controllo visuale dell'area di lavoro (es. di notte, in caso di nebbia, in caso di forte vento).
- Lavorare solo con buona visibilità. Non utilizzare la macchina in caso di pioggia e nebbia.
- Tenere i bambini, gli animali e i passanti a distanza durante l'azionamento e l'utilizzo del taglia siepi. Le distrazioni possono far perdere il controllo dell'utensile. Qualsiasi persona deve essere tenuta a distanza di sicurezza dall'area di lavoro.

Istruzioni di sicurezza

- Leggere attentamente tutte le istruzioni e conservarle. La macchina deve essere corredata dalle istruzioni in caso di passaggio di proprietà.
- Il taglia siepi deve essere completamente assemblato prima di essere collegato alla rete elettrica.
- Prima di collegare la spina alla rete elettrica, assicurarsi che la tensione sia quella indicata sulla targa dati apposta sulla macchina.
- Spegnerla prima di scollegare la spina e la relativa prolunga dalla presa di corrente.
- Utilizzare la macchina solo per la sua destinazione d'uso: dare forma a siepi, cespugli e vegetazione simile. La macchina è destinata all'uso domestico.
- Assicurarsi che le protezioni siano correttamente inserite (2) e (3) e in perfette condizioni.
- Prima di avviare il motore, assicurarsi che la lama di taglio sia completamente libera da ostacoli.
- Impugnare il taglia siepi con fermezza e senza distrazioni utilizzando entrambe le mani.
- Se la macchina colpisce un corpo estraneo, spegnerla e attendere l'arresto della lama di taglio. Esaminare il taglia siepi e se necessario farlo riparare da personale qualificato prima di riavviarlo.
- Il taglia siepi deve sempre essere controllato con cura prima di ogni utilizzo. La macchina deve sempre essere in ottime condizioni. In caso contrario non si deve utilizzare la macchina.
- Rimpiazzare sempre parti danneggiate o difettose della macchina. Usare solo ricambi originali e fare eseguire la riparazione da personale qualificato.
- Prima di sottoporre l'apparecchio a verifica, pulizia o manutenzione e quando non è in uso, scollegarlo sempre dalla rete elettrica.
- Accertarsi sempre che le aperture di ventilazione del motore non siano ostruite da detriti, foglie o altro.

Regole di sicurezza elettrica

- La tensione e la frequenza di alimentazione devono corrispondere a quanto indicato nella targa dati applicata sull'apparecchio (230-240V~50Hz). Non usare un'alimentazione differente.
- Non far passare il cavo elettrico sotto o sopra la lama quando questa è in movimento. Controllare sempre dove si trova il cavo elettrico mentre si sta lavorando.
- Utilizzare una prolunga idonea all'uso esterno.
- Controllare sempre il cavo e la prolunga elettrica. Se entrambi non sono in buone condizioni, non usare la macchina. Far sostituire il cavo da personale qualificato.
- La prolunga elettrica non può superare i 30 m di lunghezza e deve avere una sezione minima di 1,0 mm². Usare un cavo armonizzato H05VV-F.
- Scollegare l'alimentazione sempre estraendo la spina dalla presa, mai tirando o strattando il cavo.
- Non utilizzare mai il cavo per trasportare, tirare o scollegare dalla presa di rete il taglia siepi.
- Tenere il cavo distante da calore, olio, bordi affilati o parti in movimento. Cavi danneggiati o attorcigliati aumentano il rischio di scossa elettrica.
- Qualora il cavo di alimentazione si danneggi durante l'uso, scollegarlo immediatamente dalla rete elettrica.
- Le prolunghette elettriche del tipo avvolgibile devono essere SEMPRE utilizzate svolgendole completamente. In caso contrario, esse possono surriscaldarsi e provocare un calo di tensione che può danneggiare l'apparecchio.
- Non abbandonare l'utensile elettrico in funzione. Spegnetelo e scollegare la spina dalla rete elettrica prima di lasciarlo incustodito per evitare possibili incidenti.
- Arrestare il motore nei seguenti casi:
 - ogni qualvolta il taglia siepi debba essere lasciato privo di sorveglianza
 - durante gli spostamenti tra le zone di lavoro

Uso improprio

- Non posare mai le mani vicino o sopra la lama del taglia siepi quando questo è in funzione o è collegato alla rete elettrica.
- Non utilizzare la macchina se le protezioni (2) e (3) sono danneggiate o mancanti.
- Non avviare mai il taglia siepi se è appoggiato su un fianco o capovolto.
- Non spostare la macchina tirandola per il cavo elettrico.
- Non mettere mani e piedi vicini alle parti in movimento. ATTENZIONE! Rischio di lesioni gravi.
- Non togliere o modificare qualsiasi parte elettrica e/o meccanica della macchina.
- Non usare la macchina se piove o c'è nebbia. Non esporla all'umidità o all'acqua.
- Non lasciare la macchina all'aperto nelle ore notturne.
- Non potare la siepe se è bagnata o umida.
- Non forzare il taglia siepi. Usare l'utensile adatto per l'operazione da eseguire. L'utensile appropriato permette di eseguire il lavoro con maggiore efficienza e sicurezza senza essere costretti a superare i parametri d'uso di progetto.

- Non usare il tagliasiepi se il dispositivo di comando (4) non si aziona correttamente. Qualsiasi macchina che non può essere controllata è pericolosa e deve essere sottoposta a riparazioni.
- Non azionare mai il tagliasiepi con una mano sola o lavorando su scale o scalini. Afferrare saldamente con il pollice e le altre dita le impugnature (3) e (4), stringendole con fermezza. Prima di accendere il tagliasiepi controllare che la lama di taglio non sia a contatto con altri oggetti.
- Non utilizzare il tagliasiepi nei seguenti casi:
 - Se altre persone, in particolar modo bambini od animali, si trovano nelle vicinanze.
 - Se l'utilizzatore ha assunto medicinali, alcool o droghe che possono alterare i riflessi, ridurre l'attenzione e la capacità visiva.
 - In condizioni di stanchezza o di malessere.
 - In prossimità di strade percorse da veicoli.
 - In condizioni fisiche precarie.
- Non tentare di modificare il tagliasiepi: ciò potrebbe compromettere in modo grave la sicurezza dell'operatore esponendolo a incidenti, a ferite gravi, oltre a danneggiare il tagliasiepi.
- Non usare questa macchina per fini diversi da quelli sopra menzionati.
- Non utilizzare il prodotto:
 - in condizioni di cattivo tempo.
 - su pendii ripidi o in luoghi ove non vi siano punti di appoggio sicuri e quindi scivolosi.
 - di notte o in luoghi bui con scarsa visibilità.
- Non usare il tagliasiepi correndo o camminando velocemente.
- Non modificare le regolazioni del motore per aumentarne il numero massimo dei giri.
- Non tentare mai di utilizzare il prodotto con una mano sola. Le dita e il pollice di ogni mano devono afferrare saldamente le impugnature.

Rischi residui

- **ATTENZIONE!** La lama di taglio non si arresta immediatamente quando si spegne il motore.
- Spegnerne l'utensile e scollegare la spina dalla rete elettrica e attendere l'arresto della lama di taglio prima di trasportare, riporre, riparare o pulire la macchina.
- Fare attenzione ad ostacoli come pietre, ceppi ecc. che potrebbero far inciampare l'utilizzatore.
- Riporre il tagliasiepi inutilizzato fuori della portata dei bambini e non permetterne l'uso a persone inesperte o che non conoscano queste istruzioni. Il tagliasiepi può essere pericoloso se utilizzato da persone inesperte.
- Usare il tagliasiepi e gli accessori in conformità con queste istruzioni tenendo conto delle condizioni di lavorazione e dell'operazione da eseguire. L'uso della macchina per operazioni diverse da quelle previste può dare luogo a situazioni pericolose.
- Una volta avviato il motore, verificare che non ci siano vibrazioni o rumori anomali. Non utilizzare il prodotto se ci sono vibrazioni o rumori anomali. Incidenti che provocano la caduta o la rottura di parti possono causare ferite o lesioni gravi.
- Corpi estranei rimbalzati dall'accessorio di taglio o fili e altri materiali attorcigliati attorno al prodotto potrebbero causare un incidente o lesioni gravi.

Abbigliamento di sicurezza e protezione individuale

- Non indossare monili, orologi o altro che possa essere d'impedimento o rischi di impigliarsi nella macchina.
- Essere cauti durante la pulizia e la riparazione della macchina. **PERICOLO!** Attenzione alle dita. Indossare guanti e dispositivi di protezione individuale.
- Non utilizzare l'apparecchio in assenza dei dispositivi di sicurezza e di protezione individuale o con tali dispositivi danneggiati.
- Non utilizzare l'apparecchio quando si è scalzi o si indossano sandali o scarpe aperte.
- Non utilizzare l'apparecchio se si indossano abiti ampi che possono intralciare il lavoro ed impigliarsi in rami, rovi o nell'apparecchio stesso.
- Durante il lavoro, è obbligatorio indossare pantaloni lunghi, occhiali o una visiera di protezione DPI contro le proiezioni e cuffie antirumore DPI per proteggere l'udito dal rumore. Qualora vi sia rischio di caduta oggetti (rami, pietre ecc.), proteggere la testa con un casco antinfortunistico. Si raccomanda l'utilizzo di stivali o scarpe antinfortunistiche DPI e guanti di protezione (preferibilmente in cuoio). Occhiali da vista o da sole **NON** sono occhiali protettivi.
- Raccogliere adeguatamente i capelli lunghi.
- Non indossare cravatte, gioielli o vestiti poco aderenti che potrebbero restare impigliati nella macchina.
- Il tagliasiepi è estremamente rumoroso e richiede l'uso di cuffie antirumore DPI.


Assistenza

- Far riparare il tagliasiepi solo da tecnici qualificati e utilizzare soltanto ricambi originali.

Avvertenze riguardo i campi elettromagnetici

Questo prodotto genera un campo elettromagnetico durante il funzionamento. In determinate circostanze, questo campo può influenzare gli impianti medici attivi o passivi. Per ridurre il rischio di lesioni gravi o mortali, raccomandiamo alle persone con impianti medici di consultare il proprio medico e il produttore dell'impianto medico prima di utilizzare la macchina.

3. ELENCO DELLE PARTI

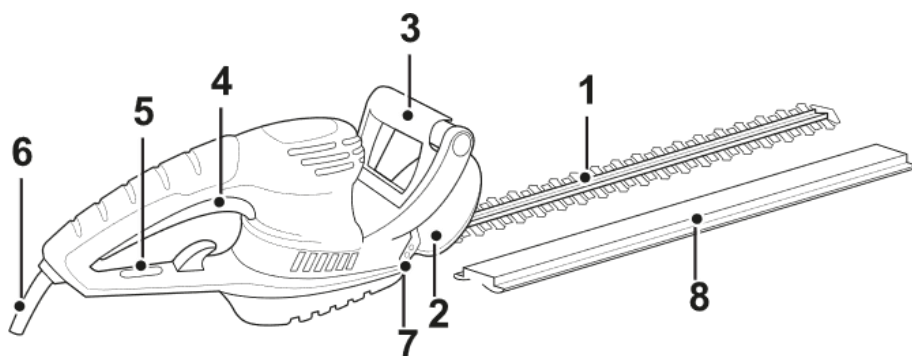

1. Lama
2. Protezione
3. Fermo di sicurezza (impugnatura anteriore)
4. Avviamento (impugnatura posteriore)
5. Ferma cavo
6. Cavo elettrico
7. Viti della protezione
8. Coprilama

4. DISIMBALLAGGIO DEL PRODOTTO

Estrarre dalla scatola il prodotto ed i suoi accessori. Assicurarsi della presenza e della integrità di tutte le sue parti. Non gettare via l'imballo prima di aver verificato il corretto funzionamento dell'apparecchio.

⚠ ATTENZIONE! In caso di assenza di una o più parti, contattare il rivenditore e reintegrarle prima di usare il prodotto. In caso contrario può esservi il rischio di danni personali ed all'apparecchio stesso.

5. UTILIZZO

5.1 Prima di iniziare

Dispositivi di protezione dell'udito

L'utilizzo delle cuffie antirumore riduce la possibilità di sentire eventuali avvertimenti sonori esterni (esempio il clacson di un veicolo o l'avvicinarsi di una persona); evitare di stazionare in luoghi di transito e osservare sempre con attenzione l'area in cui si opera.

Zona di lavoro

- Verificare che dentro la siepe non siano presenti oggetti estranei, come fili di ferro, pali, cavi elettrici, tubazioni d'irrigazione o animali. Ogni oggetto estraneo deve essere rimosso.
- Per agevolare la raccolta del materiale tagliato si può stendere un telo sul terreno sotto la siepe.
- Non usare la scala per raggiungere parti alte; usare invece opportuni tagliasiepi dotati di prolunghie.
- Prima di iniziare il lavoro, predisporre l'utensile e tutto il materiale occorrente (non incluso): prolunga elettrica, dispositivi di protezione individuale e attrezzi (cesoie tagliarami, rastrello, cordino).


Prima di procedere al lavoro si legga attentamente il paragrafo 3 in particolare Abbigliamento di sicurezza e protezione individuale.

5.2 Utilizzo

Avvertenze La siepe deve essere tagliata prima ai lati e poi sulla parte superiore. Nel taglio verticale iniziare dal basso per poi procedere verso l'alto, mantenendo la lama inclinata di circa 15°.

Per ottenere un profilo sulla sommità è consigliabile tendere un cordino sottile, che sarà di riferimento durante il taglio.

1. Una cesoia tagliarami potrà risultare utile per tranciare i rami di grossa sezione che verranno esposti potando la siepe.
2. Impugnare sempre l'utensile con entrambe le mani. Il cavo di alimentazione deve essere tenuto lontano dalle parti in movimento e dal corpo.
3. La normale posizione dell'operatore è con le braccia leggermente distese in avanti; mantenere le gambe leggermente divaricate ed assumere una posizione stabile senza rischio di sbilanciarsi. Non avvicinare il viso alla zona di taglio e mantenere sempre una certa distanza di sicurezza.
4. Collegare la spina alla rete elettrica. Avviare l'utensile, premendo contemporaneamente il fermo di sicurezza (3) e l'avviamento (4).
5. Attendere che l'utensile raggiunga la piena velocità e muoverlo lentamente nel fogliame della siepe. È importante che l'utensile sia già avviato quando i denti taglienti della lama toccheranno la siepe; in

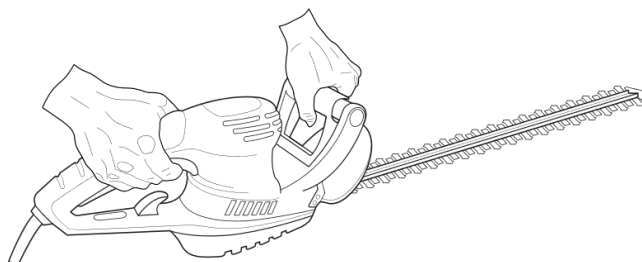

caso contrario è possibile subire un contraccolpo a causa dell'incastarsi della lama nei rami.

6. Movimentare l'utensile con prudenza quando è in funzione, in quanto una disattenzione potrebbe causare ferite gravi; mantenere lontano dalla zona di lavoro estranei, bambini e animali. Non mettere per nessun motivo le mani nella zona di taglio.
7. Nel momento in cui la lama inizierà a tagliare, l'utensile tenderà a vibrare; è necessario serrare saldamente con le mani l'utensile e compensare queste forze. Operare sulla siepe con attenzione e procedere gradualmente senza forzare l'azione. Una velocità di movimento eccessiva può causare rottura della lama ed in generale ridurre la vita dell'utensile.
8. Al termine del taglio spegnere l'utensile, rilasciando il fermo (3) e l'avviamento (4),
9. Attendere l'arresto delle lame, posare l'utensile a terra e scollegare la spina dalla rete elettrica.
10. Se la lama si blocca dentro il ramo, spegnere immediatamente l'utensile, scollegare la spina dalla rete elettrica e liberare la lama con un attrezzo.

⚠ ATTENZIONE!

- Spegnere l'utensile nel caso in cui il cavo o la prolunga siano danneggiati o tagliati.
- Se la lama si blocca, spegnere la macchina, scollegare la spina dell'utensile dalla rete elettrica e liberare la lama con un attrezzo.
- La lama continuerà a muoversi per alcuni secondi dopo che la macchina è stata spenta. Attendere che la lama sia ferma prima di effettuare qualsiasi operazione sulla macchina

6. MANUTENZIONE E RIPONIMENTO

⚠ ATTENZIONE! Prima di ogni operazione scollegare la spina dell'utensile dalla rete elettrica.

- Una eventuale revisione interna o l'affilatura delle lame che si usano con l'uso, deve essere effettuata solamente da un centro assistenza autorizzato.
- Pulire e mantenere regolarmente l'utensile garantisce efficienza e durata dello stesso.
- Rimuovere la polvere e i residui di lavorazione con uno straccio e un pennello a setole morbide.
- Non spruzzare, bagnare o immergere in acqua l'utensile elettrico, pericolo di infiltrazioni interne.
- Non utilizzare liquidi infiammabili, detergenti o solventi vari per la manutenzione dell'utensile. Le parti in plastica sono aggredibili da agenti chimici.
- Eliminare eventuali tracce di resina che si depositeranno sull'utensile.
- Prestate particolare attenzione alla pulizia dell'interruttore, alle feritoie di ventilazione, alle impugnature e alla lama.
- Lubrificare la lama (1) con olio protettivo spray.

Pulizia della lama

⚠ ATTENZIONE! Le parti taglienti possono provocare gravi ferite. Utilizzare guanti e dispositivi di protezione individuale.

- Indossare i guanti di protezione individuale a protezione delle mani.
- Scollegare la spina dell'utensile dalla rete elettrica.
- Con una spazzola a setole sintetiche abbastanza rigide, unta con un olio molto fluido, effettuare una accurata pulizia di tutta la lama eliminando ogni traccia dei residui di taglio.
- Durante la pulizia verificare lo stato dei taglienti della lama.
- Successivamente lubrificare tutta la lama con un olio protettivo spray.
- Pulire tutte le parti in plastica sporche di olio.
- Non spruzzare, bagnare o immergere in acqua l'utensile elettrico, pericolo di infiltrazioni interne.
- A fine stagione, trattare la lama con olio specifico e innocuo per l'ambiente per proteggere dalla corrosione.
- A manutenzione terminata, inserire il coprilama (8) di protezione sulla lama.
- Riporre la macchina in un luogo asciutto e fuori dalla portata dei bambini.

Riponimento (1 mese o più)

Pulire bene l'apparecchio da qualsiasi materiale estraneo. Conservarlo in un luogo asciutto ed aerato non accessibile ai bambini. Non conservarlo in sacchi in plastica. Tenerlo lontano da agenti corrosivi, quali prodotti chimici, sostanze aggressive, acide, idrocarburi e sostanze infiammabili in genere.

7. DATI TECNICI

MODELLO	CYHT05D-610
CODICE	CDF06535
SERIE	TSE63
Tensione	230V-240 V
Frequenza	50 Hz
Potenza	600 W
Classe isolamento	II
Protezione	IPX0
Giri a vuoto	1700 min ⁻¹
Lunghezza lama	610 mm
Passo dentatura	16/20 mm
Peso ca.	2,56 kg
Livello pressione acustica L _{PA}	91,02 dB(A) K=3 dB(A)
Livello potenza acustica misurata L _{WA}	99,02 dB(A) K=3 dB(A)
Livello potenza acustica garantita L _{WA}	102 dB(A)
Vibrazioni impugnatura anteriore	≤ 2,510 m/s ² K=1,5 m/s ²
Vibrazioni impugnatura posteriore	≤ 2,105 m/s ² K=1,5 m/s ²

* Il livello di vibrazioni indicato nelle presenti istruzioni è stato rilevato seguendo una procedura di misurazione normata e può essere utilizzato per confrontare macchine differenti. Lo stesso è idoneo anche per una valutazione temporanea della sollecitazione da vibrazioni."

Il livello di vibrazioni indicato rappresenta gli impieghi principali della macchina. Qualora la macchina venisse utilizzata tuttavia per altri impieghi, con accessori differenti oppure con manutenzione insufficiente, il livello di vibrazioni può differire. Questo può aumentare sensibilmente la sollecitazione da vibrazioni per l'intero periodo di tempo operativo. Per una valutazione precisa della sollecitazione da vibrazioni bisognerebbe considerare anche i tempi in cui l'apparecchio è spento oppure è acceso ma non è utilizzato effettivamente. Questo può ridurre chiaramente la sollecitazione da vibrazioni per l'intero periodo operativo.

Adottare misure di sicurezza supplementari per la protezione dell'operatore dall'effetto delle vibrazioni come p.es.: manutenzione della macchina e degli accessori, mani calde, organizzazione dello svolgimento del lavoro.

SMALTIMENTO RAEE



Il disegno del bidone con barratura (eventualmente riportato anche sull'apparecchio stesso) indica che si tratta di AEE (apparecchio elettrico ed elettronico) e che pertanto nel caso di smaltimento lo stesso dovrà essere depositato presso appositi contenitori di RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche).

Non gettare l'apparecchio dismesso tra i rifiuti domestici! Conformemente alla norma della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ed all'attuazione dell'accoglimento nel diritto nazionale, gli apparecchi elettrici e elettronici diventati inservibili devono essere raccolti separatamente ed essere inviati a riutilizzazione ecologica, è quindi necessario conferirlo in appositi contenitori predisposti dalle Amministrazioni comunali presso piazzole di raccolta differenziata oppure renderlo al venditore all'atto dell'acquisto di un apparecchio nuovo. Il produttore dell'apparecchio è direttamente o indirettamente coinvolto nel riutilizzo, nel riciclaggio e nelle altre forme di recupero dei RAEE. Si evidenziano i potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute nel caso di non corretto smaltimento dell'apparecchiatura in presenza di sostanze pericolose nei RAEE o di uso improprio delle stesse apparecchiature o di parti di esse. La normativa in materia di smaltimento di rifiuti RAEE prevede sanzioni per chi effettua smaltimento abusivo.

CONDIZIONI DI GARANZIA A NORMA DI LEGGE

Tutti i nostri apparecchi sono stati sottoposti ad accurati collaudi e sono coperti da garanzia.

La garanzia decorre dalla data di acquisto. In caso di riparazione dell'apparecchio, durante il periodo di garanzia, è necessario allegare una copia della ricevuta di acquisto.

La garanzia è valida se l'apparecchio presenta evidenti difetti di fabbricazione e le istruzioni contenute nel presente manuale sono state rispettate.

La garanzia non è valida se l'apparecchio presenta evidenti segni di manomissione o è stato utilizzato in modo inappropriato.

Sono escluse da garanzia le parti soggette a normale usura.

Il costruttore declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose causati da cattiva installazione o uso improprio dell'apparecchio.



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

C.D.F. Consorzio Distributori Ferramenta
con sede in Roma, Piazza di Villa Carpegna 43 dichiara sotto la propria responsabilità che:

La macchina: **TAGLIASIEPI ELETTRICO**
(n° 25 All 1 parte A D. Legge 262)

Marca: **EXCEL**

Modello: **CYHT05D-610**

Potenza netta installata: **600W**

Codice: **CDF06535**

Ai sensi delle seguenti Direttive:

2006/42 CE (Macchine)
2014/30 UE (Compatibilità elettromagnetica)
2000/14 CE e 2005/88 CE (Emissioni acustiche ambientale)
2011/65 UE e 2015/863 UE (RoHS)

È conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui alle Direttive UE sopra riportate, nonché ai requisiti delle Norme:

EN 62841-1:2015+A11
EN 62841-4-2:2019+A1+A11
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019+A1
EN 61000-3-3:2013+A1+A2

- Il livello di potenza sonora misurato su un'apparecchiatura rappresentativa del tipo oggetto della dichiarazione di conformità è: 99,02 dB(A) K=3 dB(A)
- Il livello di potenza sonora garantita per l'apparecchiatura: 102 dB(A)

Procedura seguita per la valutazione di conformità alle 2000/14 CE e 2005/88 CE: Allegato V.

Persona responsabile autorizzata a costituire e redigere il Fascicolo Tecnico:

Franco Stramaglia, c/o Unità Locale Sede Operativa C.D.F. Via Villetta Strà 12, 13881 Cavaglià (BI)

Roma, 29 maggio 2024

Il Presidente
Franco Stramaglia

Persona autorizzata a redigere la Dichiarazione di Conformità: Franco Stramaglia Presidente del C.D.F.

Le descrizioni e le illustrazioni contenute nel presente manuale si intendono non rigorosamente impegnative.
La ditta si riserva il diritto di apportare modifiche o variazioni ai prodotti senza nessun tipo di preavviso.
La riproduzione anche parziale del presente manuale è vietata secondo termini di legge.