


MEXCEL

exceltools.it

ASPIRACENERE AC12

Modello K-410/600 – Codice CDF07031

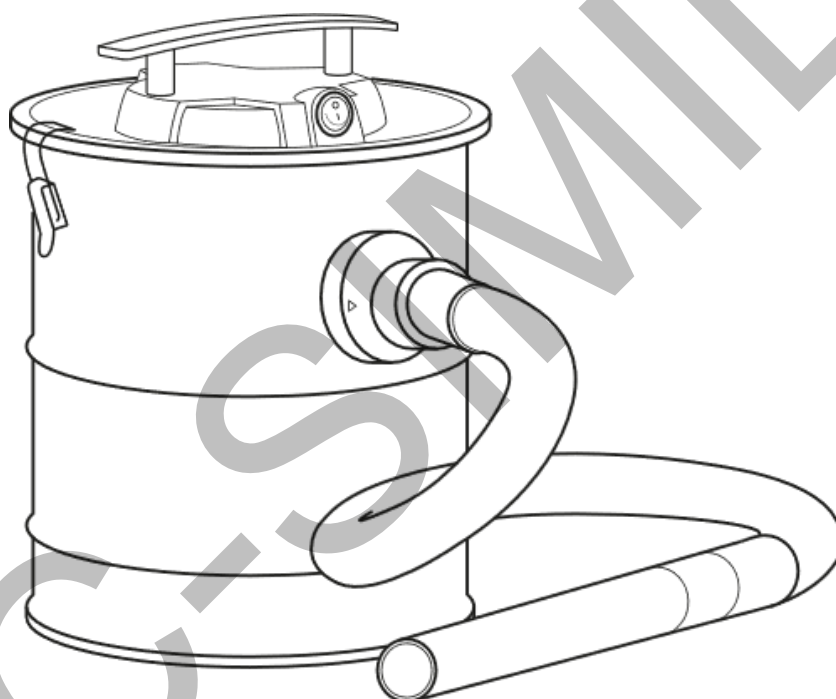

MANUALE D'USO

(Istruzioni Originali)



CONSERVARE E LEGGERE ATTENTAMENTE IL PRESENTE MANUALE PRIMA DI ASSEMBLARE, INSTALLARE, METTERE IN FUNZIONE O EFFETTUARE LA MANUTENZIONE DEL PRODOTTO DESCRITTO. PROTEGGERE SÈ STESSI E GLI ALTRI OSSERVANDO TUTTE LE INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA. LA MANCATA OSSERVANZA DELLE ISTRUZIONI POTREBBE DARE LUOGO A DANNI PERSONALI E/O RELATIVI AL PRODOTTO, NONCHÉ AL DECADIMENTO DELLA GARANZIA. IL PRESENTE MANUALE DEVE SEGUIRE IL PRODOTTO PER TUTTA LA SUA VITA E DEVE ESSERE CONSULTATO PER FUTURO RIFERIMENTO.



ATTENZIONE! AL MOMENTO DELL'APERTURA DELLA CONFEZIONE ASSICURARSI CHE I SACCHETTI IN PLASTICA, OVE PRESENTI, SIANO FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI! PERICOLO DI SOFFOCAMENTO!

DESCRIZIONE E DESTINAZIONE D'USO

Aspiracenero - apparecchio elettrico che serve per aspirare esclusivamente la cenere prodotta dalla combustione della legna, del pellet, e/o di altri materiali utilizzati per far funzionare un barbecue, una stufa o il camino. Il motore di questo apparecchio è posto nella parte alta e il filtro si trova all'interno del bidone nella parte bassa del motore d'aspirazione.

L'aspiracenero sarà di seguito chiamato: prodotto, apparecchio, utensile, macchina o aspiracenero.

⚠ ATTENZIONE! Per un utilizzo corretto e in sicurezza dell'aspiracenero, iniziare il lavoro solo dopo aver consultato attentamente il presente manuale. Esso descrive il funzionamento dell'aspiracenero, il suo utilizzo e tutte le operazioni di manutenzione ordinaria che possono essere effettuate dall'utilizzatore.

⚠ ATTENZIONE! La scrupolosa osservanza di queste avvertenze con l'utilizzo dei mezzi di protezione individuale, minimizzano i rischi di incidente ma non li eliminano completamente. Utilizzare l'apparecchio nei modi descritti in queste istruzioni. Non utilizzarlo per scopi a cui non è destinato. La mancata ottemperanza alle avvertenze e alle istruzioni può dare luogo a scosse elettriche, incendi e/o lesioni serie.

1. SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI PRESENTI SUL PRODOTTO E SUL MANUALE




Leggere attentamente il manuale d'uso.



Avviso generale di attenzione.



Non avvicinare a fonti di calore o sostanze infiammabili.

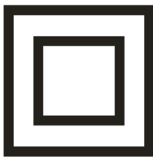

Classe di isolamento 2.



Prodotto RAEE. Consultare disposizioni in fondo al manuale



Il presente prodotto è conforme alle vigenti direttive UE.

2. NORME DI SICUREZZA

Avvertenze

Questo manuale è redatto in originale ed è parte integrante del prodotto. L'osservanza delle istruzioni e l'utilizzo dei mezzi di protezione individuale riducono i rischi ma non li eliminano. Usare il prodotto solo nei modi descritti in questo manuale e non usarlo per scopi a cui non è destinato. La mancata osservanza delle istruzioni può dare luogo a incidenti e/o lesioni personali oltre che danni a cose ed al prodotto stesso. Non rispettare queste istruzioni solleva il produttore da ogni responsabilità in caso di danni a persone, animali, cose e/o alla macchina stessa.

Area di lavoro

- Non accendere o utilizzare l'aspiracenero in atmosfere esplosive (esempio: in presenza di gas, liquidi o polveri infiammabili); l'aspiracenero potrebbe essere una fonte d'innesco in grado di provocare l'accensione di componenti infiammabili.
- Tenere l'aspiracenero lontano dalla luce diretta del sole o da fonti di calore che potrebbero danneggiarlo.
- Tenere i bambini e gli animali lontani dall'area di lavoro. Qualsiasi persona deve essere tenuta a distanza di sicurezza dall'area di lavoro.
- L'area di lavoro deve essere sgombra da impedimenti per non pregiudicare l'utilizzo in sicurezza.

Sicurezza personale

- Si consiglia di usare dispositivi di protezione individuale, quali mascherina, cuffie o tappi per le orecchie.
- Monitorare le condizioni delle proprie mani e dita durante l'uso dell'aspiracenero. Le vibrazioni dovute a un uso prolungato dell'aspiracenero possono indurre una serie di disturbi neurologici.
- Non utilizzare l'aspiracenero sotto l'influenza di droghe, alcolici o medicinali.
- Lavorare solo in condizioni di buona visibilità.

Sicurezza elettrica

- Il voltaggio della rete elettrica deve corrispondere a quanto indicato nella targhetta applicata sull'apparecchio (220-240V~50Hz). Non usare voltaggio differente.
- Controllare sempre dove si trova il cavo elettrico e la relativa prolunga mentre si sta lavorando.
- Utilizzare eventualmente una prolunga idonea all'uso.

- Non esporre il prodotto all'umidità o all'acqua.
- Controllare sempre il cavo e la prolunga elettrica. Se entrambi non sono in buone condizioni, non usare il prodotto. Far sostituire il cavo da personale qualificato.

Uso e manutenzione

- **L'aspiracenere è destinato unicamente ad aspirare cenere fredda (<40°C)** da stufe, caminetti e barbecue. Non è adatto per caldaie a combustibile liquido o gassoso. Non è adatto a polveri di gesso o cemento. Non aspirare acqua o altri liquidi. L'uso improprio del prodotto può essere pericoloso.
- Non aspirare fuliggine o sostanze infiammabili.
- Verificare sempre la temperatura del tubo e dell'aspiracenere durante l'uso.
- Non usare l'aspiracenere se è danneggiato o non assemblato correttamente.
- Persone che non hanno dimestichezza con l'aspiracenere e con le relative istruzioni, bambini, ragazzi, persone con problemi fisici, sensoriali o mentali, minorenni, persone sotto l'influenza di droghe, alcolici o medicinali non possono utilizzare questo prodotto.
- Scollegare la spina dalla presa di corrente quando si lascia il prodotto incustodito o lo si ripone.
- Non spostare l'aspiracenere tirandolo per il cavo elettrico o per il tubo flessibile.
- Non appendere l'aspiracenere per il cavo o per il tubo flessibile.
- L'utilizzatore è responsabile verso terzi durante l'uso dell'aspiracenere.
- È proibito togliere o modificare qualsiasi parte elettrica e meccanica dell'aspiracenere.
- L'aspiracenere deve sempre essere controllato con cura prima di ogni utilizzo. Deve sempre essere in ottime condizioni. In caso contrario non lo si deve utilizzare.
- Rimpiazzare sempre parti danneggiate o difettose. Usare solo ricambi originali e fare eseguire la riparazione da personale qualificato.
- Pulire sempre il contenitore prima e dopo ogni utilizzo.
- Pulire sempre il filtro prima e dopo ogni utilizzo.

Avvertenze riguardo i campi elettromagnetici


Questo prodotto genera un campo elettromagnetico durante il funzionamento. In determinate circostanze, questo campo può influenzare gli impianti medici attivi o passivi. Per ridurre il rischio di lesioni gravi o mortali, raccomandiamo alle persone con impianti medici di consultare il proprio medico e il produttore dell'impianto medico prima di utilizzare la macchina.

3. DISIMBALLAGGIO DEL PRODOTTO

Estrarre dalla scatola il prodotto ed i suoi accessori. Assicurarsi della presenza e della integrità di tutte le sue parti. Non gettare via l'imballo prima di aver verificato il corretto funzionamento dell'apparecchio.

⚠ ATTENZIONE! In caso di assenza di una o più parti, contattare il rivenditore e reintegrarle prima di usare il prodotto. In caso contrario può esservi il rischio di danni personali ed all'apparecchio stesso.

4. ELENCO DELLE PARTI

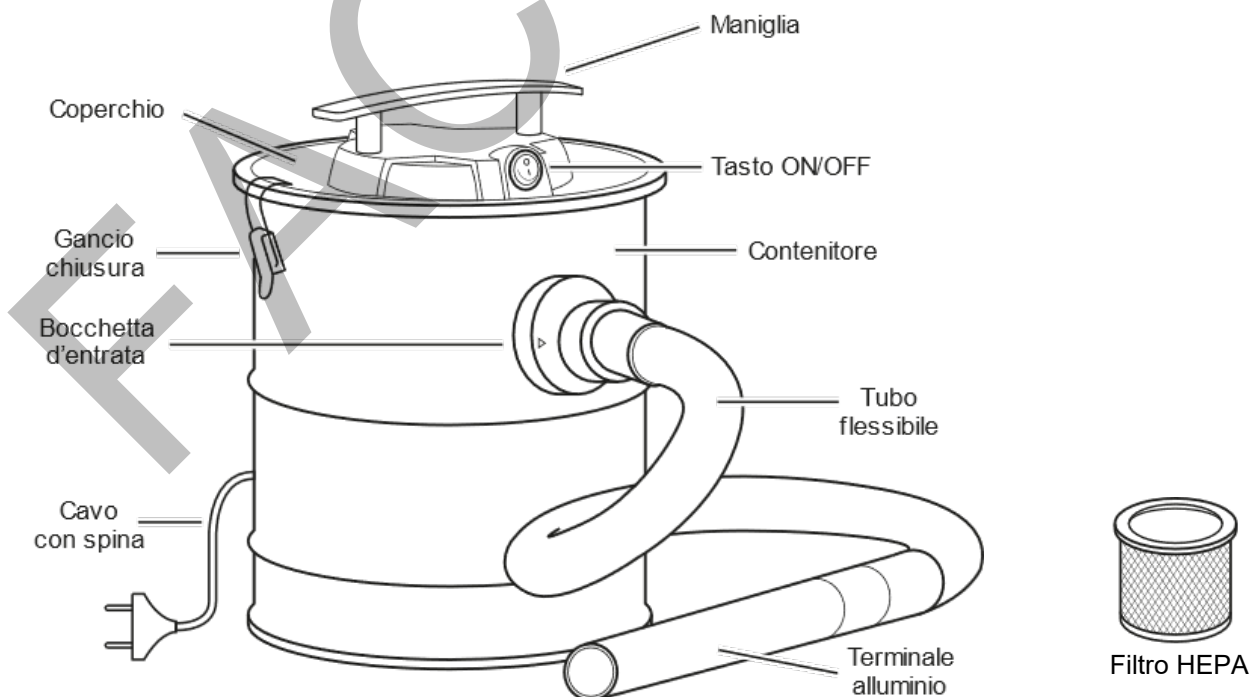

5. UTILIZZO

Preparazione

1. Posizionare l'aspiracenero su una superficie piana.
2. Aprire i ganci di chiusura e controllare che il filtro HEPA sia incastrato intorno al motore posto nella parte inferiore del coperchio. In caso contrario posizionarlo nell'apposita sede.
3. Inserire l'estremità del tubo flessibile nella bocchetta d'entrata.

Avvio

⚠ ATTENZIONE! Il cavo dell'eventuale prolunga elettrica non deve essere usato arrotolato e deve avere caratteristiche adeguate al carico elettrico dell'aspiracenero.

1. Collegare la spina alla rete elettrica.
2. Premere il tasto ON/OFF sulla posizione "I". L'aspiracenero comincia ad aspirare.
3. Per un utilizzo ottimale tenere il terminale di aspirazione (o il becco se in dotazione) a circa 10 mm. al di sopra della cenere da aspirare.
4. Al termine del lavoro o quando la potenza aspirante diminuisce, spegnere l'aspiracenero.
5. Premere il tasto ON/OFF sulla posizione "O". L'aspiracenero si ferma.
6. Scollegare la spina dalla rete elettrica.
7. Aprire l'aspiracenero e vuotare filtro e contenitore dalla cenere.
8. Smaltire la cenere nel rispetto dei regolamenti ambientali locali.

6. MANUTENZIONE

⚠ ATTENZIONE! Prima di qualsiasi operazione di manutenzione o di pulizia assicurarsi sempre che la spina dell'aspiracenero sia scollegata dalla rete elettrica.

Pulizia del contenitore

- Aprire l'aspiracenero e vuotare filtro e contenitore dalla cenere.
- Smaltire la cenere nel rispetto dei regolamenti ambientali locali.

Pulizia del filtro HEPA

- È sufficiente scuotere il filtro per svuotarlo dei residui. Nel caso in cui si volesse lavare il filtro, prima di riutilizzarlo bisogna farlo asciugare completamente.
- Il filtro deve essere lavato con acqua limpida e tiepida. Strofinare delicatamente.
- Lasciare asciugare completamente.
- Riposizionare il filtro come indicato al punto 5.2.

Riparazioni

- Se l'aspiracenero emette rumore e/o vibrazioni anomale, spegnerlo e scollegare immediatamente la spina dalla rete elettrica.
- Rivolgersi a personale qualificato per la riparazione del prodotto.
- Le riparazioni vanno eseguite esclusivamente da operatori elettrotecnici qualificati.

Stoccaggio

- Immagazzinare l'aspiracenero in un ambiente chiuso, asciutto e ventilato, fuori dalla portata dei bambini.

7. DATI TECNICI

| | |
|----------------------|------------------|
| MODELLO | K-410/600 |
| CODICE | CDF07031 |
| SERIE | AC12 |
| Potenza | 600W |
| Tensione | 220-240V~ |
| Frequenza | 50/60Hz |
| Classe isolamento | II |
| Protezione | IPX0 |
| Capacità contenitore | 12 L |

SMALTIMENTO RAEE



Il disegno del bidone con barratura (eventualmente riportato anche sull'apparecchio stesso) indica che si tratta di AEE (apparecchio elettrico ed elettronico) e che pertanto nel caso di smaltimento lo stesso dovrà essere depositato presso appositi contenitori di RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche).

Non gettare l'apparecchio dismesso tra i rifiuti domestici! Conformemente alla norma della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ed all'attuazione dell'accoglimento nel diritto nazionale, gli apparecchi elettrici e elettronici diventati inservibili devono essere raccolti separatamente ed essere inviati a riutilizzazione ecologica, è quindi necessario conferirlo in appositi contenitori predisposti dalle Amministrazioni comunali presso piazzole di raccolta differenziata oppure renderlo al venditore all'atto dell'acquisto di un apparecchio nuovo. Il produttore dell'apparecchio è direttamente o indirettamente coinvolto nel riutilizzo, nel riciclaggio e nelle altre forme di recupero dei RAEE. Si evidenziano i potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute nel caso di non corretto smaltimento dell'apparecchiatura in presenza di sostanze pericolose nei RAEE o di uso improprio delle stesse apparecchiature o di parti di esse. La normativa in materia di smaltimento di rifiuti RAEE prevede sanzioni per chi effettua smaltimento abusivo.

CONDIZIONI DI GARANZIA A NORMA DI LEGGE

Tutti i nostri apparecchi sono stati sottoposti ad accurati collaudi e sono coperti da garanzia.

La garanzia decorre dalla data di acquisto. In caso di riparazione dell'apparecchio, durante il periodo di garanzia, è necessario allegare una copia della ricevuta di acquisto.

La garanzia è valida se l'apparecchio presenta evidenti difetti di fabbricazione e le istruzioni contenute nel presente manuale sono state rispettate.

La garanzia non è valida se l'apparecchio presenta evidenti segni di manomissione o è stato utilizzato in modo inappropriato.

Sono escluse da garanzia le parti soggette a normale usura.

Il costruttore declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose causati da cattiva installazione o uso improprio dell'apparecchio.

EAC-SIMILE

EAC-SIMILE

FAC-SIMILE

***Le descrizioni e le illustrazioni contenute nel presente manuale si intendono non rigorosamente impegnative.
La ditta si riserva il diritto di apportare modifiche o variazioni ai prodotti senza nessun tipo di preavviso.
La riproduzione anche parziale del presente manuale è vietata secondo termini di legge.***

C.D.F. Consorzio Distributori Ferramenta – Sede Legale: Piazza di Villa Carpegna 43 – 00165 Roma – Italia
Unità Locale Sede Operativa: Via Villetta Strà 12 – 13881 Cavaglià (BI) – Italia – www.cdfgroup.it – contatti@cdfgroup.it
Made in China