


MEXCEL

exceltools.it

COMPRESSORE OILLESS SIL25

Modello HM0.75JW/24 - Codice CDF02696

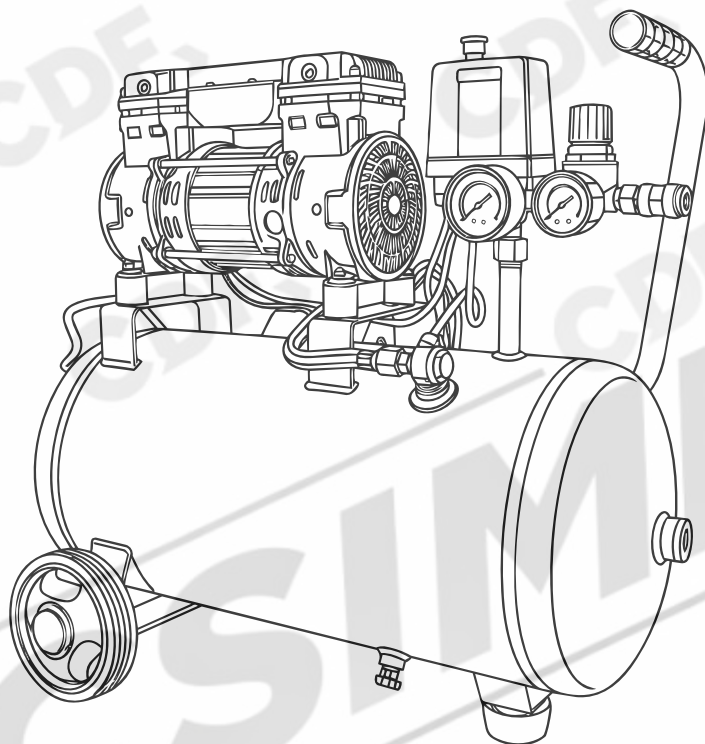

MANUALE D'USO

(Istruzioni originali)



CONSERVARE E LEGGERE ATTENTAMENTE IL PRESENTE MANUALE PRIMA DI ASSEMBLARE, INSTALLARE, METTERE IN FUNZIONE O EFFETTUARE LA MANUTENZIONE DEL PRODOTTO DESCRITTO. PROTEGGERE SE STESSI E GLI ALTRI OSSERVANDO TUTTE LE INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA. LA MANCATA OSSERVANZA DELLE ISTRUZIONI POTREBBE DARE LUOGO A DANNI PERSONALI E/O RELATIVI AL PRODOTTO, NONCHÉ AL DECADIMENTO DELLA GARANZIA. IL PRESENTE MANUALE DEVE SEGUIRE IL PRODOTTO PER TUTTA LA SUA VITA, E DEVE ESSERE CONSULTATO PER FUTURO RIFERIMENTO. QUESTO MANUALE È STATO REDATTO PER CONSENTIRLE DI CONOSCERE BENE LA SUA MACCHINA E DI USARLA IN CONDIZIONI DI SICUREZZA ED EFFICIENZA; NON DIMENTICHI CHE ESSO È PARTE INTEGRANTE DELLA MACCHINA STESSA, LO TENGA A PORTATA DI MANO PER CONSULTARLO IN OGNI MOMENTO E LO CONSEGNI ASSIEME ALLA MACCHINA IL GIORNO IN CUI DOVESSE CEDERLA O PRESTARLA AD ALTRI.



ATTENZIONE! AL MOMENTO DELL'APERTURA DELLA CONFEZIONE ASSICURARSI CHE I SACCHETTI IN PLASTICA, OVE PRESENTI, SIANO FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI! PERICOLO DI SOFFOCAMENTO!

**ATTENZIONE! COMPRESSORE OILLESS / SENZA OLIO.
Non aggiungere olio. Il compressore non richiede lubrificazione.**

DESCRIZIONE E DESTINAZIONE D'USO

Un **compressore coassiale oilless** è un compressore d'aria dotato di motore elettrico collegato direttamente al gruppo pompante, senza l'utilizzo di cinghie di trasmissione. Questa configurazione rende il prodotto compatto, semplice da utilizzare e con un numero ridotto di parti soggette a manutenzione. Il gruppo pompante è di tipo senza olio **e non richiede rabbocco, controllo o sostituzione dell'olio lubrificante**.

Questo prodotto è pensato per applicazioni leggere e non intensive, come gonfiaggio, soffiaggio, pulizia con aria compressa e piccoli lavori di manutenzione. Può essere utilizzato anche con accessori e utensili pneumatici compatibili, purché la pressione e la portata d'aria richieste siano conformi alle caratteristiche tecniche del compressore. Non è progettato per un uso professionale, gravoso o continuativo.

Il prodotto potrà essere di seguito chiamato con le seguenti definizioni: macchina, prodotto, apparecchio o con il suo nome per definizione (compressore).

⚠ ATTENZIONE! Per un uso corretto e in sicurezza utilizzare solo dopo aver consultato attentamente il presente manuale. Esso descrive il funzionamento del prodotto, il suo utilizzo e tutte le operazioni di manutenzione ordinaria che possono essere effettuate dall'utente.

1. SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI PRESENTI SUL MANUALE E SULLA MACCHINA



Consultare il manuale di istruzioni prima dell'uso.



Indossare cuffie antirumore DPI.



Superfici bollenti. Rischio di ustioni. Non toccare.



Vietato dirigere il getto di aria compressa verso persone, animali o parti del corpo.



Potenza acustica massima dB(A) garantita secondo le vigenti direttive UE*.



Prodotto soggetto a marcatura CE in base a vigente legislazione UE.



Avviso generale di attenzione.



Attenzione rischio di scosse elettriche.



Attenzione la macchina può avviare il motore senza preavviso.



Azionare il compressore solo con il serbatoio e le relative uscite correttamente sigillate.



Non esporre e non utilizzare la macchina in caso di pioggia, umidità, nebbia o forte vento



Prodotto RAEE. Consultare disposizioni in fondo al manuale.

***ATTENZIONE!** Il rumore a cui si è esposti può differire dal valore dichiarato in base all'ambiente e al modo di utilizzo del compressore. È necessario individuare le misure di sicurezza adeguate a proteggere l'operatore, basandosi sulle specifiche circostanze di utilizzo.

2. AVVERTENZE DI SICUREZZA

Avvertenze

Questo manuale è redatto in originale ed è parte integrante del prodotto. L'osservanza delle istruzioni e l'utilizzo dei mezzi di protezione individuale riducono i rischi ma non li eliminano. Usare il prodotto solo nei modi descritti in questo manuale e non usarlo per scopi a cui non è destinato. La mancata osservanza delle istruzioni può dare luogo a incidenti e/o lesioni personali oltre che danni a cose ed al prodotto stesso. Non rispettare queste istruzioni solleva il produttore da ogni responsabilità in caso di danni a persone, animali, cose e/o alla macchina stessa.

Area di lavoro

- Familiarizzare con l'ambiente di lavoro prestando attenzione a possibili situazioni di pericolo che, durante l'utilizzo dell'apparecchio, potrebbero non essere notate a causa del rumore.
- Lavorare sempre in ottime condizioni di visibilità ed illuminazione, mantenendo una presa salda dell'apparecchio.
- Ispezionare l'area di lavoro e rimuovere tutti gli oggetti che possono essere di intralcio.
- Non usare l'apparecchio in assenza dei dispositivi di sicurezza e di protezione o con tali dispositivi danneggiati.
- Non usare in luoghi non areati, con atmosfere esplosive o in presenza di sostanze infiammabili o esplosive.
- Non usare l'apparecchio in condizioni di lavoro scomode o precarie che possano pregiudicare la sicurezza dell'utilizzatore e di chiunque si trovi nell'area di lavoro.
- Non avviare l'apparecchio se nelle vicinanze sono presenti persone, bambini, o animali.
- Tenere bambini e persone non autorizzate lontani dall'area di lavoro e impedire che tocchino il compressore, il cavo di alimentazione, il tubo aria o gli accessori collegati.
- Non utilizzare o esporre l'apparecchio in condizioni di umidità, pioggia, neve, temporali o forte vento.
- Posizionare il compressore su superficie stabile, piana e idonea a sostenerne il peso, evitare appoggi instabili o inclinati

Sicurezza elettrica

- Assicurarsi che la tensione di rete corrisponda a quella dell'apparecchio.
- Assicurarsi che l'impianto elettrico sia funzionante, sicuro e rispondente alle locali normative.
- Non utilizzare adattatori elettrici o prolunga elettrica, in quanto può causare una riduzione di potenza e/o danni al motore. Utilizzare al posto della prolunga elettrica un flessibile dell'aria più lungo.
- Se è necessario l'uso di una prolunga elettrica assicurarsi che sia adeguata all'assorbimento del prodotto.
- Le prolunghie elettriche del tipo avvolgibile devono essere SEMPRE utilizzate svolgendole completamente. In caso contrario, esse possono surriscaldarsi e provocare un calo di tensione che può danneggiare l'apparecchio.
- Proteggere il cavo di alimentazione dal calore, sostanze corrosive e bordi taglienti.
- Evitare il contatto personale e del compressore e delle sue parti con superfici collegate a terra o a massa, quali: tubi, cucine elettriche, frigoriferi e prodotti simili. Rischio di scosse elettriche.
- Accendere e spegnere l'apparecchio sempre tramite l'apposito interruttore e mai scollegando o collegando la spina alla presa con l'interruttore attivato.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato deve essere sostituito con uno omologo da personale qualificato.
- Disconnettere la spina dalla rete elettrica in caso di inutilizzo prolungato.
- Non calpestare e non passare con autoveicoli sul cavo di alimentazione.
- Non immergere nessuna parte in acqua o altri liquidi. Rischio di scosse elettriche.
- Non utilizzare il cavo di alimentazione per scopi diversi dalla sua destinazione d'uso. Non utilizzare mai il cavo di alimentazione per trasportare, appendere o scollegare il compressore.

Sicurezza personale

- È importante mantenere la concentrazione su ciò che si sta facendo e utilizzare il compressore con buon senso.
- Mantenersi sempre ben stabili e bilanciati durante il lavoro.
- Durante il lavoro mantenere una presa salda dell'accessorio collegato al compressore e porre attenzione a dove si dirige il getto d'aria.
- Non utilizzare il compressore sotto l'effetto di droghe, bevande alcoliche o medicinali.
- Indossare un equipaggiamento protettivo certificato (DPI Dispositivi di Protezione Individuale). Utilizzare Cuffie antirumore DPI e Occhiali da lavoro DPI.
- Non indossare abiti larghi, gioielli, ciabatte e altro abbigliamento che potrebbe impigliarsi nella macchina.
- Non dirigere il getto d'aria o eventuali accessori collegati verso persone o animali.
- Non dirigere il getto d'aria verso parti del corpo o indumenti indossati. L'aria compressa può causare lesioni anche gravi.
- Non respirare direttamente l'aria emessa dal compressore.
- Durante il funzionamento alcune superfici raggiungono temperature elevate. Pericolo ustioni e lesioni anche gravi.
- Non avviare il prodotto se tutte le protezioni del motore non sono correttamente montate.
- Azionare il compressore solo con il serbatoio e le relative uscite correttamente sigillate.

Uso e manutenzione

- Il prodotto deve essere completamente assemblato prima di essere utilizzato.
- Prima di iniziare il lavoro, verificare l'integrità delle parti della macchina, lo stato della spina e del cavo elettrico.

- Evitare l'accensione involontaria del compressore. Verificare che l'interruttore di accensione sia posizionato su OFF prima di collegare la spina alla presa di corrente, di trasportare o sollevare il compressore.
- Utilizzare il compressore solo per produrre aria compressa destinata a impieghi compatibili con le caratteristiche tecniche del prodotto.
- Non utilizzare il compressore per usi medicali, alimentari, respirabili o per applicazioni non previste dal manuale.
- Non superare la pressione massima consentita per l'attrezzatura da collegare o i componenti da gonfiare.
- Proteggere il compressore dal gelo e dalle basse temperature. Non usarlo ad una temperatura inferiore a -5°C.
- Non sovraccaricare il compressore. Usare la macchina adatta al lavoro da eseguire e alla destinazione d'uso.
- Non usare la macchina se l'interruttore di accensione è danneggiato e/o difettoso.
- Scollegare la spina dalla presa di corrente prima di eseguire qualsiasi tipo di manutenzione e regolazione.
- Non scollegare tubi, accessori o componenti quando il serbatoio è in pressione.
- Non regolare né manomettere la valvola di sicurezza: è tarata in fabbrica al valore corretto.
- Dopo l'uso scaricare la condensa dal serbatoio secondo le istruzioni del manuale, per ridurre il rischio di corrosione e danni interni.
- compressore oilless/senza olio: non aggiungere olio e non eseguire rabbocchi o sostituzioni di olio sul gruppo pompante.
- Non consentire l'uso del compressore a persone inesperte o che non abbiano letto le presenti istruzioni.
- Effettuare tutti gli interventi di manutenzione necessari prima di ogni utilizzo del compressore. In caso di danni far riparare il compressore da personale qualificato.
- Utilizzare accessori idonei e certificati per l'uso con il presente compressore.
- Far riparare il compressore esclusivamente da personale specializzato e qualificato e impiegare ricambi originali.
- Tenere compressore e accessori fuori dalla portata dei bambini.

Rischi residui

- Nonostante tutte le precauzioni adottate, rimangono comunque pericoli. Prestare sempre la massima vigilanza al fine di ridurre ulteriormente i rischi. Un attimo di distrazione durante il lavoro può causare lesioni anche gravi.
- Il rumore a cui si è esposti può differire dal valore dichiarato in base all'ambiente e all'uso del compressore. È necessario individuare le misure di sicurezza adeguate a proteggere l'operatore, in base alle circostanze di utilizzo.

Avvertenze di sicurezza per la rumorosità e per le vibrazioni

Il livello di rumorosità e di vibrazioni riportate nel manuale, sono valori medi di utilizzo del prodotto. L'impiego di accessori / materiali diversi, eccessiva pressione sul pezzo, assenza di manutenzione influiscono nelle emissioni sonore e nelle vibrazioni. Adottate misure preventive per ridurre effetti di rumore e vibrazioni; indossate cuffie antirumore, guanti antivibrazioni, effettuate delle pause, mantenete efficienti utensili e accessori.

Avvertenze riguardo i campi elettromagnetici

Questo prodotto genera un campo elettromagnetico durante il funzionamento. In determinate circostanze, questo campo può influenzare gli impianti medici attivi o passivi. Per ridurre il rischio di lesioni gravi o mortali, raccomandiamo alle persone con impianti medici di consultare il proprio medico e il produttore dell'impianto medico prima di utilizzare la macchina.

3. DISIMBALLAGGIO DEL PRODOTTO


Estrarre dalla scatola il prodotto ed i suoi accessori. Assicurarsi della presenza e della integrità di tutte le sue parti. Non gettare via l'imballo prima di aver verificato il corretto funzionamento dell'apparecchio.

 **ATTENZIONE!** In caso di assenza di una o più parti, contattare il rivenditore e reintegrarle prima di usare il prodotto. In caso contrario può esservi il rischio di danni personali ed all'apparecchio stesso.

Contenuto della confezione

- Compressore
- 1 filtro aria
- 2 piedini in gomma
- 2 ruote
- Bulloneria per il montaggio di ruote e piedini
- Manuale d'uso

4. ELENCO DELLE PARTI

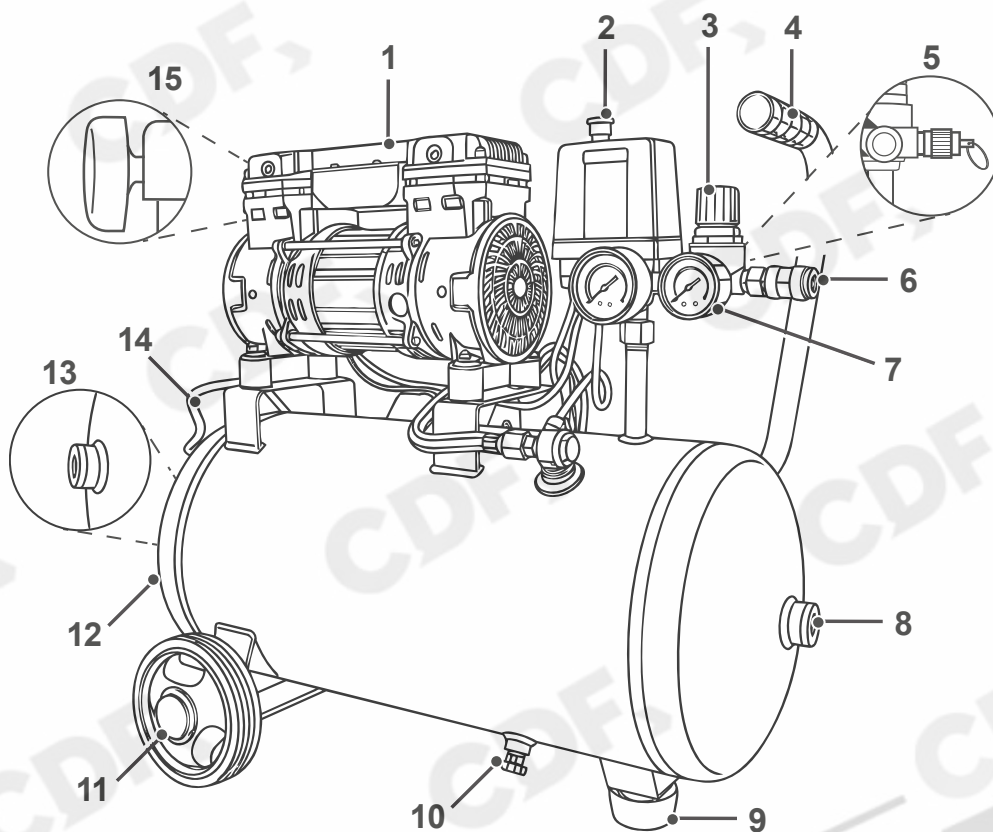

1. Blocco motore
2. Interruttore
3. Regolatore di pressione
4. Maniglia L
5. Valvola di sicurezza
6. Attacco rapido Euro
7. Doppio Manometro
8. Uscita anteriore
9. Piede
10. Vite di spurgo
11. Ruote
12. Serbatoio
13. Uscita posteriore
14. Maniglia
15. Filtro aria

5. ASSEMBLAGGIO

Piedino (9)

- Inserire il bullone nel foro sul piedino (9) e poi attraverso i fori presenti sulla staffa anteriore.
- Avvitare il bullone con il dado.

Ruote (11)

- Inserire il bullone attraverso la ruota (11) e poi attraverso i fori presenti sulla staffa posteriore.
- Avvitare il bullone con il dado e ripetere per l'altra ruota (11).

Filtro dell'aria (15)

Avvitare il filtro dell'aria (15) nell'apposita sede.

Non usare il compressore senza il filtro aria correttamente installato.

6. UTILIZZO

⚠ ATTENZIONE

- Usare con cautela. Non dirigere mai il flusso d'aria verso persone o animali.
- Si consiglia di usare occhiali di protezione.
- Non usare aria compressa per pulire indumenti.
- Non inalare direttamente l'aria emessa dal compressore.
- Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica assicurarsi che i dati sulla targhetta siano identici ai dati di rete.

Avvertenze di sicurezza supplementari

- Non superare mai la pressione di esercizio massima del compressore o dell'attrezzatura collegata.
- Il compressore lavora in modo ottimale ad una temperatura tra +5 e +40°C. NON usare sotto a -5°C.
- Utilizzare la macchina in un luogo asciutto e ben ventilato.
- Il compressore, se viene adoperato per nebulizzare sostanze infiammabili, deve sempre essere orientato nella direzione in cui soffia il vento e a dovuta distanza di sicurezza.
- Durante l'uso alcune parti del compressore possono surriscaldarsi, soprattutto il blocco motore (1). Evitare di entrare in contatto con queste parti. Lasciare raffreddare il compressore dopo l'uso.
- Spegnerne immediatamente la macchina in caso di perdita del serbatoio.

Il compressore è di tipo senza olio: il gruppo pompante non richiede rabbocco, controllo o sostituzione dell'olio. Non aggiungere olio nel compressore.

Operazioni prima di ogni utilizzo

- Verificare che la vite di spurgo (10) sia chiusa correttamente. Se necessario, aprirla brevemente per scaricare eventuale condensa residua dal serbatoio (12), quindi richiuderla prima dell'avviamento.
- Controllare visivamente che compressore, cavo di alimentazione, serbatoio (12), raccordi e accessori non presentino danni, perdite o anomalie.
- Verificare che il filtro aria (15) sia installato e saldamente avvitato.
- Controllare che il flessibile dell'aria, se utilizzato, sia collegato correttamente all'attacco rapido (6).
- Collegare l'accessorio o l'utensile pneumatico adatto al lavoro da svolgere, verificando che sia compatibile con la pressione e la portata del compressore.
- Controllare periodicamente il corretto funzionamento della valvola di sicurezza (5), secondo le indicazioni riportate nel manuale.

Utilizzo

1. Collegare la spina alla presa di corrente.
2. Impostare l'interruttore (2) su ON per avviare il motore.
3. Attendere che il motore lavorando crei pressione nel serbatoio (12).
4. Il motore si spegne automaticamente non appena il serbatoio è sotto pressione. Quando la pressione diminuisce troppo, il motore si accende automaticamente.
5. Regolare la pressione di lavoro tramite il regolatore di pressione (3), controllando il valore sul doppio manometro (7).

Spegnimento

1. Spegner la macchina dopo l'uso impostando l'interruttore (2) su OFF.
2. Scollegare la spina dalla presa di corrente.
3. Aprire la vite di spurgo (10) per svuotare il serbatoio (12) così da spurgarlo dall'umidità accumulata al suo interno.

7. MANUTENZIONE

⚠ ATTENZIONE. Prima di eseguire qualsiasi manutenzione:

- verificare che il compressore sia spento;
- scollegare la spina dalla presa di corrente;
- scaricare completamente la pressione dal serbatoio (12);
- attendere che la macchina si sia raffreddata.

Regolarmente e prima di ogni utilizzo, controllare che tutte le parti siano integre e non danneggiate. In caso di parti danneggiate, anomalie, perdite d'aria o malfunzionamenti, non utilizzare il compressore e rivolgersi a un centro assistenza qualificato.

Pulizia

Pulire l'esterno del compressore con un panno morbido leggermente umido. Non usare benzina, solventi, liquidi infiammabili o detergenti aggressivi. Evitare l'ingresso di acqua nelle parti elettriche, nel motore e nei raccordi.

Scarico condensa del serbatoio (12)

Dopo ogni utilizzo scaricare il serbatoio (12) e spurgare l'umidità aprendo la vite di spurgo (10). Se la macchina è in ambiente con temperatura sotto a 0°C, non chiudere completamente la vite di spurgo (10).

- Spegner la macchina e scollegare la spina dalla presa di corrente.
- Scaricare la pressione dal serbatoio (12) fino a portarla a un valore sicuro.
- Aprire lentamente la vite di spurgo (10).
- Lasciare fuoriuscire aria residua ed eventuale condensa. Se necessario, inclinare leggermente il compressore per agevolare lo scarico.
- Al termine dell'operazione, richiudere correttamente la vite di spurgo (10) prima di un nuovo utilizzo.

⚠ ATTENZIONE: Se il liquido fuoriuscito dal serbatoio ha colore rossastro non usare il compressore. Rivolgersi ad un centro riparazioni qualificato per verificare lo stato del serbatoio.

Pulizia interna del serbatoio (12)

Il serbatoio può essere lavato internamente.

1. Aprire l'uscita anteriore (8) e l'uscita posteriore (13).
2. Controllare se ci sono impurità ed estrarle.
3. Lavare internamente il serbatoio (12) se necessario.
4. Fare asciugare prima di richiudere le due uscite (8 e 13).

Filtro dell'aria (15)

Il filtro dell'aria (15) deve essere controllato periodicamente, almeno ogni 3 mesi, o più spesso in caso di utilizzo in ambienti polverosi. Pulire il filtro con aria asciutta a bassa pressione oppure sostituirlo se danneggiato, ostruito o eccessivamente sporco. Non utilizzare il compressore senza filtro aria correttamente installato.

Valvola di sicurezza (5)

Controllare periodicamente il funzionamento della valvola di sicurezza (5). Con il serbatoio in pressione, tirare brevemente l'anello della valvola e verificare che l'aria fuoriesca correttamente. Rilasciare quindi l'anello: la fuoriuscita d'aria deve interrompersi.

⚠ ATTENZIONE! Non manomettere, regolare o bloccare la valvola di sicurezza. La valvola è tarata in fabbrica e serve a proteggere il compressore da pressioni eccessive.

Se dopo il rilascio dell'anello l'aria continua a fuoriuscire, oppure se la valvola è bloccata e non può essere azionata, non utilizzare il compressore. Rivolgersi a un centro assistenza qualificato per la sostituzione della valvola di sicurezza.

8. MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO

Prima di movimentare o trasportare il compressore:

- Spegner l'apparecchio
- Scollegare la spina dalla presa di corrente.
- Scaricare completamente la pressione dal serbatoio.
- Lasciare raffreddare le parti calde.

Per gli spostamenti a terra, utilizzare l'apposita maniglia e le ruote, mantenendo il compressore stabile ed evitando urti, cadute o inclinazioni eccessive.

Non trascinare il compressore tirandolo dal cavo di alimentazione, dal tubo dell'aria o dagli accessori collegati. Se è necessario sollevare il prodotto, afferrarlo saldamente dal telaio o dai punti di presa idonei, evitando movimenti bruschi. Durante il trasporto su veicolo, fissare il compressore in posizione sicura per evitarne il ribaltamento o lo spostamento.

9. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Se la macchina non funziona correttamente, seguire le istruzioni della seguente tabella.

Se il problema non è risolvibile rivolgersi ad un centro riparazioni qualificato e/o al rivenditore.

PROBLEMA	SOLUZIONE
IL MOTORE NON SI AVVIA	Verificare che l'interruttore (3) sia in posizione ON.
	Controllare che la tensione di alimentazione sia quella indicata sulla targhetta della macchina.
	Verificare che l'impianto elettrico sia correttamente funzionante
	Verificare che il serbatoio non sia già pieno
	Verificare che la temperatura esterna non sia troppo fredda. Al di sotto di +5°C possono verificarsi mal funzionamenti.
IL COMPRESSORE PRODUCE AUMENTO DEL RUMORE, VIBRAZIONI O COLPI METALLICI	Contattare rivenditore o centro riparazioni qualificato
IL COMPRESSORE NON EROGA ARIA	Verificare che la pressione sia impostata sul valore corretto.
	Controllare che la macchina sia accesa.
L'ARIA FUORIESCE DAL SERBATOIO	Controllare che la vite di spurgo (10) sia serrata.
LA PRESSIONE È TROPPO ALTA	Verificare che il flessibile sia collegato correttamente.
	Regolare (se disponibile) la pressione.
È IMPOSSIBILE REGOLARE LA PRESSIONE	Regolare la pressione (se disponibile) sul valore più basso.
	Spurgare l'aria dal serbatoio.
IL SERBATOIO NON MANTIENE LA PRESSIONE - PERDITE D'ARIA	Verificare le perdite applicando una soluzione di acqua e sapone sui punti di collegamento e verificare la presenza di perdite. Serrare i punti di collegamento che perdono.
	Applicare una piccola quantità di grasso sull'attacco (6) e infilare ed estrarre più volte il flessibile (non in dotazione).
	Collegare l'attacco (6) con del nastro Teflon avvolto attorno all'estremità. Se il problema persiste, contattare un tecnico qualificato.

10. DATI TECNICI

MODELLO	HM0.75JW/24
CODICE	CDF02696
SERIE	SIL25
Voltaggio	230~ V
Frequenza	50 Hz
Potenza	750 W – 1 Hp
Velocità nominale	2850 giri/min
Pressione massima	8 bar – 115 psi
Flusso aria	168 L/min
Tempo di ricarica ca.	105"
Volume serbatoio	24 L
Volume serbatoio netto	22 L
Cilindro	57,8 mm
Statore	70x2 mm
Dimensione	60x25,5 h 61 cm
Attacco aria	Rapido EU
Livello di pressione sonora Lpa misurato	62,0dB(A) K=3,0dB(A)
Livello di potenza sonora Lwa misurato	66,0dB(A) K=3,0dB(A)
Livello di potenza sonora Lwa garantito	69,0dB(A)
Tipo di servizio	S1*

Il rumore a cui si è esposti può differire dal valore dichiarato in base all'ambiente e al modo di utilizzo del compressore. È necessario individuare le misure di sicurezza adeguate a proteggere l'operatore, basandosi sulle specifiche circostanze di utilizzo.

*Il tipo di servizio S1 indica il servizio continuo del motore alle condizioni nominali: Il compressore si arresta automaticamente al raggiungimento della pressione impostata e riparte quando la pressione diminuisce. Non superare i limiti indicati nei dati tecnici e interrompere l'uso in caso di surriscaldamento, funzionamento irregolare o arresto anomalo.

11. SMALTIMENTO

Per lo smaltimento del prodotto e del materiale di imballaggio attenersi alle normative vigenti al momento della dismissione. Il rifiuto originato da nucleo domestico (o di origine analoga) può essere conferito a sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

Lo smaltimento di sostanze chimiche deve essere effettuato in un centro di raccolta autorizzato. Non riversare sostanze in fognature, canali di scolo o al suolo. Verificare le disposizioni del proprio comune.

SMALTIMENTO RAEE



Il disegno del bidone con barratura (eventualmente riportato anche sull'apparecchio stesso) indica che si tratta di AEE (apparecchio elettrico ed elettronico) e che pertanto nel caso di smaltimento lo stesso dovrà essere depositato presso appositi contenitori di RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche).

Non gettare l'apparecchio dismesso tra i rifiuti domestici! Conformemente alla norma della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ed all'attuazione dell'accoglimento nel diritto nazionale, gli apparecchi elettrici e elettronici diventati inservibili devono essere raccolti separatamente ed essere inviati a riutilizzazione ecologica, è quindi necessario conferirlo in appositi contenitori predisposti dalle Amministrazioni comunali presso piazzole di raccolta differenziata oppure renderlo al venditore all'atto dell'acquisto di un apparecchio nuovo. Il produttore dell'apparecchio è direttamente o indirettamente coinvolto nel riutilizzo, nel riciclaggio e nelle altre forme di recupero dei RAEE. Si evidenziano i potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute nel caso di non corretto smaltimento dell'apparecchiatura in presenza di sostanze pericolose nei RAEE o di uso improprio delle stesse apparecchiature o di parti di esse. La normativa in materia di smaltimento di rifiuti RAEE prevede sanzioni per chi effettua smaltimento abusivo.



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

C.D.F. Consorzio Distributori Ferramenta
con sede in Roma, Piazza di Villa Carpegna 43,
dichiara sotto la propria responsabilità che:

La macchina: **Compressore Oilless 24L**
(n° 9 All 1 parte A D. Legge 262)

Marca: **EXCEL**

Modello: **HM0.75JW/24**

Potenza netta installata: **750W**

Codice: **CDF02696**

Ai sensi delle seguenti Direttive:

2006/42 CE (Macchine)
2014/30 UE (Compatibilità Elettromagnetica)
2011/65 UE e 2015/863 UE (RoHS)
2000/14 CE e 2005/88 CE (Emissioni acustiche ambientali)

È conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui alle Direttive UE sopra riportate,
nonché ai requisiti delle Norme:

EN 60204-1:2018
EN 1012-1:2010
EN IEC 61000-6-1:2019
EN IEC 61000-6-3:2021

- Il livello di potenza sonora misurato su un'apparecchiatura rappresentativa del tipo oggetto della dichiarazione di conformità è: 66 dB(A) K=3 dB(A)
- Il livello di potenza sonora garantita per l'apparecchiatura: 69 dB(A)

Procedura seguita per la valutazione di conformità alle 2000/14 CE e 2005/88 CE: Allegato V.

Persona responsabile autorizzata a costituire e redigere il Fascicolo Tecnico:

Franco Stramaglia, c/o Unità Locale Sede Operativa C.D.F. Via Villetta Strà 12, 13881 Cavaglià (BI)

Roma, 9 luglio 2026

Il Presidente
Franco Stramaglia

Persona autorizzata a redigere la Dichiarazione di Conformità: Franco Stramaglia Presidente del C.D.F.

Condizioni di garanzia a norma di legge

Tutti i nostri apparecchi sono stati sottoposti ad accurati collaudi e sono coperti da garanzia.

La garanzia decorre dalla data di acquisto. In caso di riparazione dell'apparecchio, durante il periodo di garanzia, è necessario allegare una copia della ricevuta di acquisto.

La garanzia è valida se l'apparecchio presenta evidenti difetti di fabbricazione e le istruzioni contenute nel presente manuale sono state rispettate.

La garanzia non è valida se l'apparecchio presenta evidenti segni di manomissione o è stato utilizzato in modo inappropriato.

Sono escluse da garanzia le parti soggette a normale usura.

Il costruttore declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose causati da cattiva installazione o uso improprio dell'apparecchio.

FACCSIMILE

***Le descrizioni e le illustrazioni contenute nel presente manuale si intendono non rigorosamente impegnative.
La ditta si riserva il diritto di apportare modifiche o variazioni ai prodotti senza nessun tipo di preavviso.
La riproduzione anche parziale del presente manuale è vietata secondo termini di legge.***

C.D.F. Consorzio Distributori Ferramenta – Sede Legale: Piazza di Villa Carpegna 43 – 00165 Roma – Italia
Unità Locale Sede Operativa: Via Villetta Strà 12 – 13881 Cavaglià (BI) – Italia – www.cdfgroup.it – contatti@cdfgroup.it
Made in China