




exceltool.it

RASAERBA ELETTRICO RE1200

Modello SF7A109 - Codice CDF05996

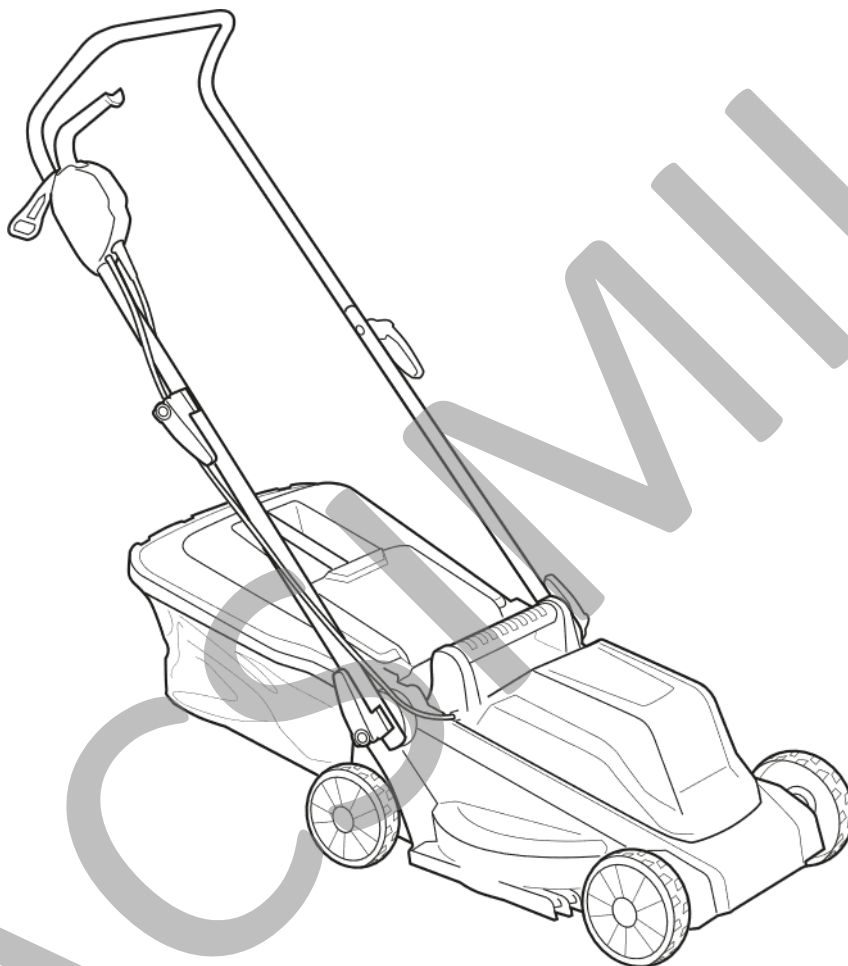

MANUALE D'USO

(Istruzioni Originali)



CONSERVARE E LEGGERE ATTENTAMENTE IL PRESENTE MANUALE PRIMA DI ASSEMBLARE, INSTALLARE, METTERE IN FUNZIONE O EFFETTUARE LA MANUTENZIONE DEL PRODOTTO DESCRITTO. PROTEGGERE SÉ STESSI E GLI ALTRI OSSERVANDO TUTTE LE INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA. LA MANCATA OSSERVANZA DELLE ISTRUZIONI POTREBBE DARE LUOGO A DANNI PERSONALI E/O RELATIVI AL PRODOTTO, NONCHÉ AL DECADIMENTO DELLA GARANZIA. IL PRESENTE MANUALE DEVE SEGUIRE IL PRODOTTO PER TUTTA LA SUA VITA, E DEVE ESSERE CONSULTATO PER FUTURO RIFERIMENTO. QUESTO MANUALE È STATO REDATTO PER CONSENTIRLE DI CONOSCERE BENE LA SUA MACCHINA E DI USARLA IN CONDIZIONI DI SICUREZZA ED EFFICIENZA; NON DIMENTICHI CHE ESSO È PARTE INTEGRANTE DELLA MACCHINA STESSA, LO TENGA A PORTATA DI MANO PER CONSULTARLO IN OGNI MOMENTO E LO CONSEGNI ASSIEME ALLA MACCHINA IL GIORNO IN CUI DOVESSE CEDERLA O PRESTARLA AD ALTRI.



ATTENZIONE! AL MOMENTO DELL'APERTURA DELLA CONFEZIONE ASSICURARSI CHE I SACCHETTI IN PLASTICA, OVE PRESENTI, SIANO FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI! PERICOLO DI SOFFOCAMENTO!

DESCRIZIONE E DESTINAZIONE D'USO

Il Rasaerba elettrico è una macchina tagliaerba, azionata da un motore elettrico, dove il mezzo di taglio opera su un piano approssimativamente parallelo al terreno e che utilizza il terreno per determinare l'altezza di taglio tramite l'uso delle ruote, cuscini d'aria o pattini, ecc. Il tagliaerba è stato progettato per essere controllato/seguito dall'operatore che cammina dietro la macchina.

Il rasaerba elettrico è uno strumento di giardinaggio usato per tagliare l'erba in modo uniforme. L'utilizzo del tagliaerba è consigliato per prati di piccole dimensioni. Questa macchina è progettata e costruita per il taglio (e la raccolta) dell'erba in giardini e aree erbose, di estensione rapportata alla capacità di taglio, eseguita con la presenza di un operatore a piedi.

Questo prodotto non è progettato per un uso professionale o intensivo.

⚠ ATTENZIONE! Per un uso corretto e in sicurezza iniziare il lavoro solo dopo aver consultato attentamente il presente manuale. Esso descrive il funzionamento del rasaerba, il suo utilizzo e tutte le operazioni di manutenzione ordinaria che possono essere effettuate dall'utilizzatore.

Di seguito il rasaerba potrà essere anche chiamato prodotto, apparecchio, macchina, dispositivo, o semplicemente rasaerba.

1. SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI PRESENTI SUL PRODOTTO E SUL MANUALE



Il presente prodotto è conforme alle vigenti direttive UE.




Consultare il manuale di istruzioni prima dell'uso.



Avviso generale di attenzione.



Prodotto RAEE. Consultare le disposizioni in fondo al manuale.

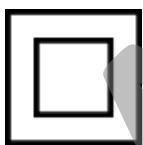

Apparecchio dotato di protezione con doppio isolamento. Classe II



Potenza acustica massima dB(A) garantita secondo le vigenti direttive UE



Pendenza massima di lavoro 16,7°.



Scollegare la spina dall'alimentazione se il cavo è danneggiato, aggrovigliato



Non usare in caso di maltempo.




Indossare Dispositivi di Protezione Individuali: occhiali, cuffie, guanti, mascherina, casco, stivali.



Indossare guanti protettivi DPI.



Pericolo, lancio detriti. Tenere lontane persone ed animali dall'area di lavoro.

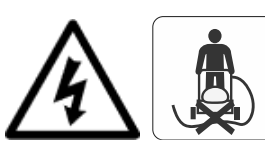

Pericolo di folgorazione. Non passare con il rasaerba sopra il cavo di alimentazione.



La lama continua a ruotare per alcuni secondi anche dopo che il rasaerba è stato spento! Attendere e scollegare la presa di corrente prima di trasportarlo o di effettuare qualsiasi intervento. Attenzione parti in movimento non avvicinare mani e piedi.

2. NORME DI SICUREZZA

Avvertenze

Questo manuale è redatto in originale ed è parte integrante del prodotto. L'osservanza delle istruzioni e l'utilizzo dei mezzi di protezione individuale riducono i rischi ma non li eliminano. Usare il prodotto solo nei modi descritti in questo manuale e non usarlo per scopi a cui non è destinato. La mancata osservanza delle istruzioni può dare luogo a incidenti e/o lesioni personali oltre che danni a cose ed al prodotto stesso. Non rispettare queste istruzioni solleva il produttore da ogni responsabilità in caso di danni a persone, animali, cose e/o alla macchina stessa.

Norme di sicurezza generali

- La macchina deve essere utilizzata esclusivamente da persone adulte ed in grado di lavorare in sicurezza.
- Utilizzare il rasaerba elettrico solo se interamente e correttamente assemblato e in perfette condizioni.
- Non lasciare la macchina incustodito, in particolar modo se acceso o collegato alla corrente.
- Familiarizzare con l'ambiente di lavoro prestando attenzione a possibili situazioni di pericolo che, durante l'utilizzo della macchina, potrebbero non essere notate a causa del rumore.
- Usare il rasaerba mantenendo sempre una presa ben salda con entrambe le mani.
- Attenzione! La lama ruota ancora per alcuni secondi dopo l'arresto del motore. Attendere che la lama sia completamente ferma prima di eseguire qualsiasi operazione sulla macchina.
- Non usare la macchina se il deflettore, il sacco ed ogni altra eventuale protezione o dispositivo di sicurezza sono difettosi, danneggiati o mancanti.
- Avviare il motore con cautela seguendo esclusivamente le istruzioni contenute nel presente manuale, assicurandovi di avere i piedi mani e qualsiasi parte del corpo lontani dalla lama di taglio.
- Avviare la macchina con il deflettore (7) completamente abbassato contro il sacco raccogliherba (14).
- Non inclinare o sollevare la macchina durante l'avvio e l'utilizzo.
- Non avvicinare o infilare mai piedi o mani vicino o sotto le parti rotanti della macchina o nella apertura di scarico dell'erba quando il motore è acceso e la lama non si è completamente fermata o con la spina inserita.
- Verificare frequentemente lo stato di usura o danneggiamento del sacco raccogliherba (14).
- Prima della rimozione del sacco raccogliherba (14) spegnere il motore, aspettare l'arresto della lama e scollegare l'alimentazione elettrica.
- Arrestare la lama se la macchina deve essere inclinata per essere trasportata attraverso superfici non erbose, e quando deve essere trasportata da e verso un'area da sottoporre a taglio dell'erba.
- Lavorare sempre in condizioni di ottima visibilità ed illuminazione.
- Assicurarsi che la leva di avviamento (2) sia disattivato quando la macchina viene collegato alla rete elettrica.
- Non utilizzare su erba bagnata o umida che verrebbe trattenuta nella scocca dove è ubicata la lama, intasandola.
- Non utilizzare la macchina in assenza dei dispositivi di sicurezza e di protezione o con tali dispositivi danneggiati.
- Non tentare di modificare la macchina: ciò potrebbe compromettere in modo grave la sicurezza dell'operatore esponendolo a incidenti, a ferite gravi, oltre a danneggiare la macchina e ad invalidarne la garanzia.
- Non avviare la macchina quando non è in posizione di lavoro.
- Mantenere sempre una distanza di sicurezza di 10 m tra l'utilizzatore ed altre persone o animali.
- Durante il lavoro, è obbligatorio indossare pantaloni lunghi, calzature chiuse, occhiali o visiera di protezione contro la proiezione di foglie, erba, ramoscelli ecc.
- Utilizzare la macchina sempre con il sacco raccogliherba installato.
- Qualora vi sia il rischio di caduta rami o altri oggetti, indossare un casco protettivo.
- Fare attenzione ad ostacoli come pietre, ceppi ecc. che potrebbero far inciampare l'utilizzatore.
- L'utilizzatore della macchina deve operare in perfette condizioni di equilibrio e di stabilità.
- Non utilizzare la macchina in condizioni di lavoro scomode o che possano pregiudicare la sicurezza per l'utilizzatore e per chiunque si trovi nell'area di lavoro.
- Lavorare su declivi dalla pendenza moderata muovendosi trasversalmente, mai salendo o scendendo.
- Non utilizzare la macchina nei pressi di veicoli o quant'altro possa essere danneggiato dal lancio di oggetti.
- Dopo aver urtato un oggetto estraneo, verificare l'integrità della macchina e dei dispositivi di protezione; qualora queste parti risultino danneggiate, effettuare la sostituzione delle stesse prima di riutilizzare la macchina.
- Prima di iniziare il lavoro, effettuare una attenta verifica dell'integrità delle parti della macchina.
- Per qualsiasi intervento di riparazione, usare sempre parti di ricambio originali.
- Prima di qualsiasi operazione sulla macchina e quando non è in uso, scollegarlo sempre dalla rete elettrica.
- Accertarsi sempre che le aperture di ventilazione del motore non siano ostruite da detriti, foglie o altro.
- Dopo l'uso, scollegare la macchina dalla rete elettrica ed assicurarsi delle sue perfette condizioni.
- Trasportare la macchina da un luogo di lavoro all'altro impugnandolo in modo da non attivare accidentalmente la leva di avviamento (2).
- Non attraversare strade o sentieri ove sono presenti sassi, ghiaia o polvere con la macchina acceso.
- Verificare periodicamente il serraggio delle viti della macchina.
- Utilizzare esclusivamente parti di ricambio originali.
- Quando si lavora su pendii, essere sempre sicuri del proprio appoggio, lavorare sempre trasversalmente lungo i pendii, mai su o giù ed esercitare la massima cautela quando si cambia la direzione.
- Attenzione durante la retromarcia o mentre si tira il tagliaerba verso di sé. Prestare sempre attenzione ai dintorni.

- Quando si rimuove il materiale inceppato o si pulisce il rasaerba, assicuratevi che tutti gli interruttori di alimentazione siano spenti e che il cavo di alimentazione sia scollegato.
- Non inclinare la macchina durante l'accensione del motore, tranne nel caso in cui la macchina debba essere inclinata in partenza. In questo caso, non inclinare la macchina più di quanto assolutamente necessario e sollevare solo la parte che è lontana dall'operatore.
- La macchina non deve essere utilizzata da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che loro non abbiano ricevuto supervisione e istruzioni.
- I bambini devono essere sorvegliati affinché non giochino con la macchina.
- Non permettere mai a bambini o persone che non conoscono queste istruzioni usare la macchina. Le normative locali possono limitare l'età dell'operatore.

Norme di sicurezza elettriche

- Assicurarvi che la tensione di rete corrisponda a quella indicata sulla targhetta con i dati tecnici della macchina.
- Assicurarvi che l'impianto elettrico al quale la macchina deve essere collegato sia perfettamente funzionante, sicuro e rispondente alle locali normative.
- Verificare, prima del lavoro, lo stato della spina e del cavo della macchina e della prolunga elettrica.
- Se l'utilizzo della macchina richiede l'uso di una prolunga elettrica, assicurarsi che essa sia adeguata all'assorbimento del motore della macchina stesso.
- La presa di corrente dove si collega la macchina deve essere compatibile con la spina di quest'ultimo. In caso contrario, NON tagliare il cavo per sostituire la spina, ma, all'occorrenza, utilizzare un adattatore adeguato.
- Il taglio del cavo originale, oltre a comportare rischi per l'utilizzatore, comporta il decadimento della garanzia.
- Scollegare l'alimentazione SEMPRE estraendo la spina dalla presa, MAI tirando o stratonando il cavo.
- Non passare mai con autoveicoli sul cavo di alimentazione.
- Non utilizzare la macchina in caso di pioggia.
- Non mettere a contatto il proprio corpo con oggetti collegati ad un impianto di messa a terra.
- La macchina è dotata di un sistema di protezione "a doppio isolamento"; non necessita di collegamento a terra.
- Le prolunghette elettriche del tipo avvolgibile devono essere SEMPRE utilizzate svolgendole completamente. In caso contrario, esse possono surriscaldarsi e provocare un calo di tensione che può danneggiare la macchina.
- Non toccare il cavo di alimentazione qualora si sospetti che il terreno sia umido.
- Qualora il cavo di alimentazione si danneggi durante l'uso, scollegarlo immediatamente dalla rete elettrica.
- Scollegare la macchina dalla rete elettrica quando viene trasportato da un'area di utilizzo all'altra.
- Spegnerla la macchina e rimuovere la spina della presa di corrente se il cavo è impigliato o danneggiato.
- La macchina deve essere alimentata tramite un dispositivo a corrente residua (RCD) con una corrente pari a non più di 30mA.

Istruzioni di sicurezza durante l'utilizzo


- Tenere lontane altre persone, bambini ed animali dall'area di lavoro.
- Durante il lavoro, evitare che si avvicinino persone, in particolare bambini, od animali. Eventualmente, spegnere immediatamente il motore.
- Prima di iniziare il lavoro è indispensabile ispezionare l'area che deve essere lavorata e rimuovere tutti i sassi e ogni altro oggetto estraneo che si trova in quella zona. Controllare inoltre dove sono sistemati eventuali irrigatori o ogni altro ostacolo nascosto che potrebbe creare situazioni di pericolo durante il taglio
- rimuovere tutte le pietre, rami, fili, ossa e altri oggetti estranei.
- Ispezionare attentamente l'area di lavoro per individuare la presenza o meno della fauna selvatica.
- L'emissione di vibrazioni durante l'uso effettivo della macchina può differire dal valore totale dichiarato a seconda delle modalità con cui la macchina si usa.
- Prima dell'uso, assicurarsi che la lama e il gruppo lama non siano usurati o danneggiati.
- Prestare particolare attenzione alle irregolarità del terreno (dossi, cunette), ai pendii, ai pericoli nascosti e alla presenza di eventuali ostacoli che potrebbero limitare la visibilità.
- Attenzione durante la regolazione della macchina per evitare l'intrappolamento delle dita tra la lama di taglio e le parti fisse della macchina.

Uso improprio

- Non smontare o modificare la macchina, per operazioni che esulano da quanto indicato nel presente manuale rivolgersi esclusivamente a personale qualificato.
- Non lasciare l'apparecchio la macchina incustodita, in particolar modo se accesa.
- Non inclinare, sollevare e spostare la macchina se è accesa, durante l'avvio e/o l'utilizzo.
- Non avvicinare o infilare mai piedi o mani vicino o sotto le parti rotanti della macchina o nell'apertura di scarico dell'erba quando il motore è acceso e la lama non si è completamente fermata o con la spina ancora inserita.
- Non utilizzare il rasaerba in condizioni di umidità, pioggia o maltempo, soprattutto quando c'è il rischio di fulmini.
- Non utilizzare l'apparecchio la macchina in condizioni di lavoro scomode o che possano pregiudicare la sicurezza per l'utilizzatore e per chiunque si trovi nell'area di lavoro.
- Non utilizzare l'apparecchio la macchina su declivi la cui pendenza possa costituire un pericolo.
- Non avviare la macchina se nelle vicinanze sono presenti persone, specialmente bambini, o animali domestici.

- Non attraversare strade o sentieri ove sono presenti sassi, ghiaia o polvere con la macchina accesa.
- Non utilizzare il rasaerba nei seguenti casi:
 - Se altre persone, in particolar modo bambini od animali, si trovano nelle vicinanze.
 - Se l'utilizzatore ha assunto medicinali, alcool o droghe che alterano i riflessi, attenzione e capacità visiva.
 - In condizioni di stanchezza o di malessere.
 - In condizioni fisiche precarie.
 - Con scarpe aperte o piedi scalzi.
 - In assenza dei dispositivi di sicurezza e di protezione o con tali dispositivi danneggiati.
 - In prossimità di strade percorse da veicoli.
 - In assenza dei dispositivi di sicurezza e di protezione o con tali dispositivi danneggiati.
- Non tentare di modificare la macchina: ciò potrebbe compromettere in modo grave la sicurezza dell'operatore esponendolo a incidenti, a ferite gravi, oltre a danneggiare la macchina e ad invalidarne la garanzia.
- Non utilizzare la macchina se si indossano abiti ampi, monili, orologi o altro che rischi di intralciare il lavoro ed impigliarsi in rami, rovi o nell'apparecchio nella macchina stessa.
- Non avviare la macchina quando non è in posizione di lavoro.
- Non trasportare la macchina sollevandola dal cavo, ma sempre tramite la sua impugnatura.
- Non usare il rasaerba correndo o camminando velocemente.
- Non lavorare su pendii eccessivamente ripidi.
- Non toccare le lame e altre parti della macchina mentre sono ancora in movimento.

3. ELENCO DELLE PARTI

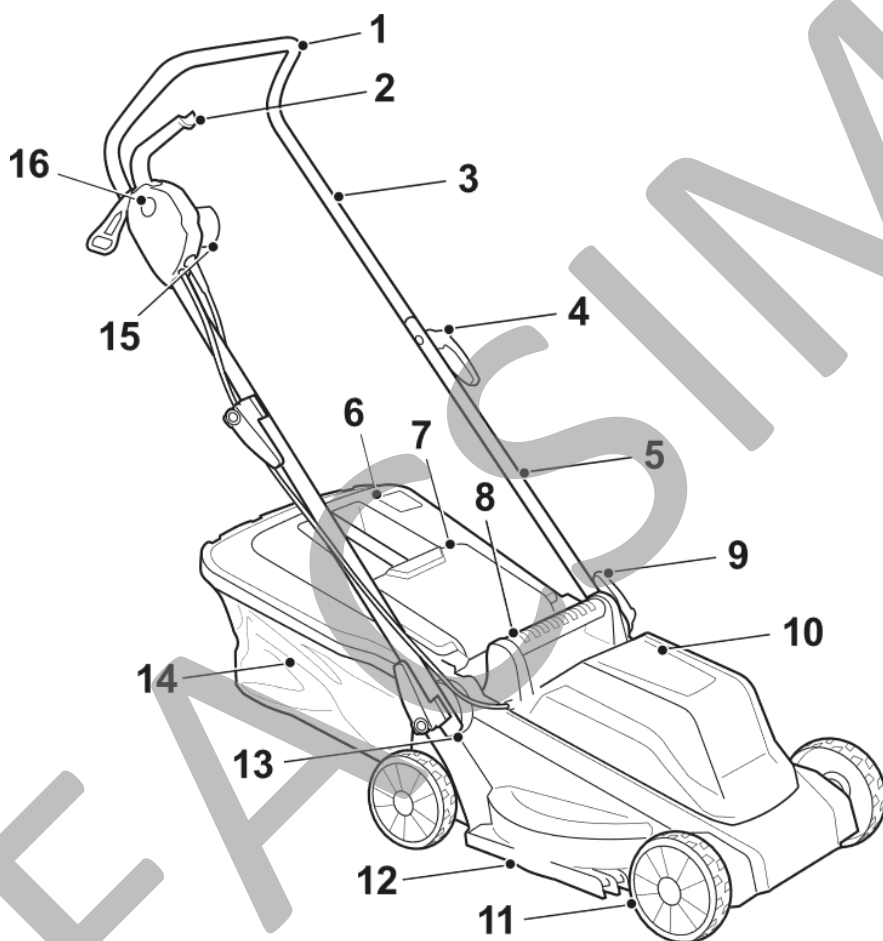

1. Impugnatura
2. Leva avviamento
3. Tubolare superiore
4. Manopola di chiusura
5. Tubolare inferiore
6. Flap sacco pieno
7. Deflettore
8. Maniglia trasporto
9. Manopola di inclinazione
10. Corpo motore
11. Ruote
12. Scocca
13. Ruota dentata di inclinazione
14. Sacco raccogliherba
15. Spina integrata
16. Pulsante di sicurezza

4. DISIMBALLAGGIO DEL PRODOTTO


Estrarre dalla scatola il prodotto ed i suoi accessori. Assicurarsi della presenza e della integrità di tutte le sue parti. Non gettare via l'imballo prima di aver verificato il corretto funzionamento dell'apparecchio.

⚠ ATTENZIONE! In caso di assenza di una o più parti, contattare il rivenditore e reintegrarle prima di usare il prodotto. In caso contrario può esservi il rischio di danni personali ed all'apparecchio stesso.

5. ASSEMBLAGGIO e REGOLAZIONE

⚠ ATTENZIONE! Assicurarsi che l'alimentazione sia scollegata dalla rete elettrica prima di effettuare gli assemblaggi! La lama gira ancora per alcuni secondi, dopo aver spento la macchina!

Tubolare inferiore

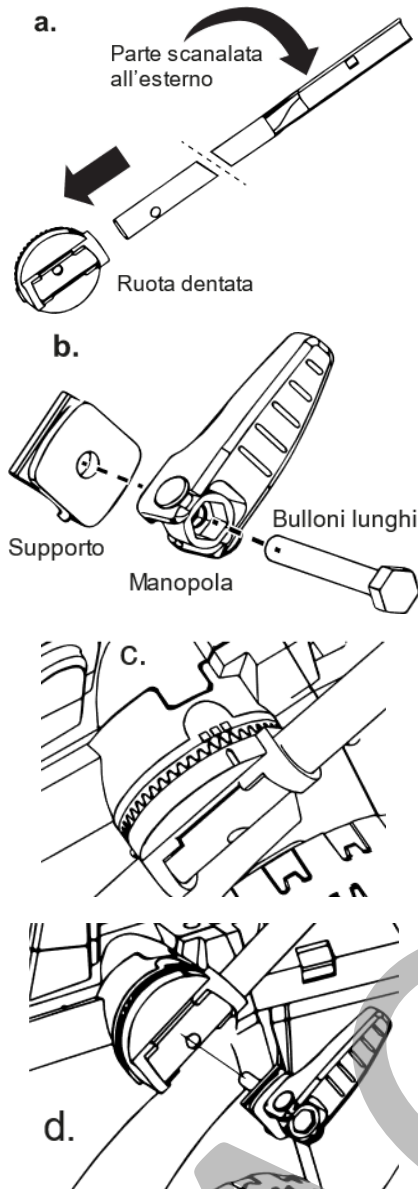

a. Inserire il tubolare inferiore (5), con la parte scanalata rivolta all'esterno, dentro la parte esterna della ruota dentata d'inclinazione (13), allineando i buchi.

b. Assemblare la manopola di inclinazione (9) utilizzando il bullone lungo in dotazione.

c. Allineare le due parti della ruota dentata d'inclinazione (13).

d. Inserire la manopola, precedentemente assemblata.
e. Scegliere l'inclinazione desiderata.
f. Avvitare e chiudere la manopola (13). Ripetere i punti da (a) a (f) per l'altro tubolare inferiore.

Tubolare superiore

- a. Posizionare il tubolare superiore (3) sulla parte scanalata del tubolare inferiore (5). Allineare i buchi.
 - b. Inserire dall'interno il bullone corto in dotazione, dal tubolare inferiore (5) a quello superiore (3).
 - c. Il bullone corto uscirà all'esterno attraverso il tubolare superiore (3). Infilarci nell'ordine:
 - il supporto;
 - la manopola di chiusura (4);
 - il dado.
 - d. Avvitare e chiudere la manopola.
- Ripetere i punti da (a) a (d) per l'altra estremità del tubolare superiore.


Modificare l'inclinazione dell'impugnatura (1) solo a macchina spenta e con l'alimentazione scollegata dalla rete elettrica.

Sacco raccoglierba

- a. Alzare il deflettore (7).
- b. Controllare che l'imboccatura, dove fuoriesce l'erba tagliata, sia pulita e libera da detriti.
- c. Agganciare il sacco raccoglierba (14).
- d. Rilasciare il deflettore (7).

6. REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA DI TAGLIO


⚠ ATTENZIONE! Assicurarsi che l'alimentazione sia scollegata dalla rete elettrica prima di effettuare gli assemblaggi! La lama gira ancora per alcuni secondi, dopo aver spento la macchina!

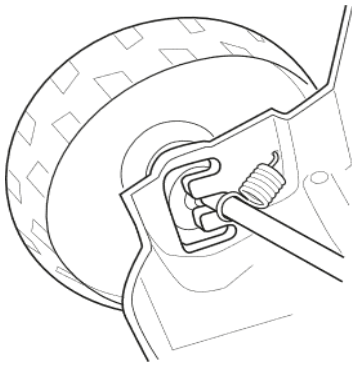

Questa macchina ha 3 altezze regolabili di taglio. Per regolare l'altezza:

1. capovolgere il rasaerba.
2. Tirare l'asse delle ruote fuori dalla sede di regolazione
3. Posizionare l'asse nella posizione desiderata.
4. Per il primo taglio della stagione selezionare l'altezza massima.

7. AVVIO E SPEGNIMENTO

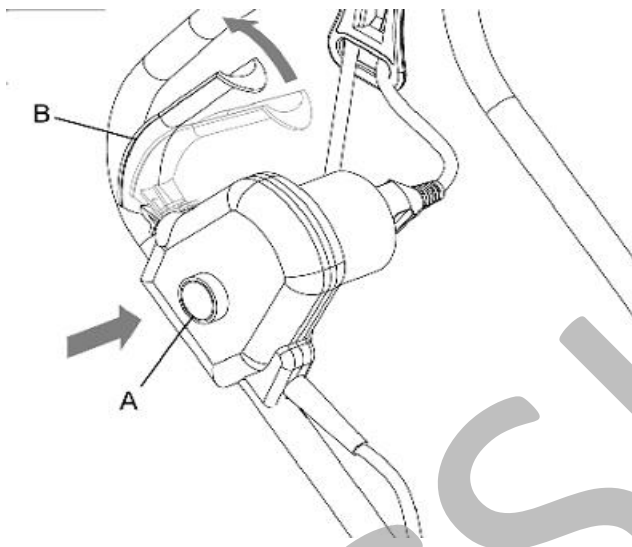

1. Connettere il cavo di alimentazione (non in dotazione) alla spina integrata (15).
2. Premere il pulsante di sicurezza "A" (16), quindi tirare la leva di avviamento "B" (2) verso l'impugnatura.
3. Rilasciando la leva di avviamento (2), il motore si arresta.


⚠ ATTENZIONE! La lama continua a ruotare per alcuni secondi anche dopo che il rasaerba è stato spento!

⚠ ATTENZIONE! Non avviare il motore nell'erba alta, in quanto ciò sottoporrebbe il motore a sforzo eccessivo.

8. TAGLIO DELL'ERBA

Istruzioni per risultati ottimali e ridurre al minimo il rischio di tagliare il cavo di alimentazione:

- a. Posizionare il cavo di alimentazione vicino al punto di partenza ed operare allontanandosi da esso.
- b. Spostarsi dalla posizione 1 alla posizione 2.
- c. Girare a destra e procedere verso la posizione 3.
- d. Girare a sinistra e procedere verso la posizione 4.
- e. Ripetere la procedura di cui sopra.

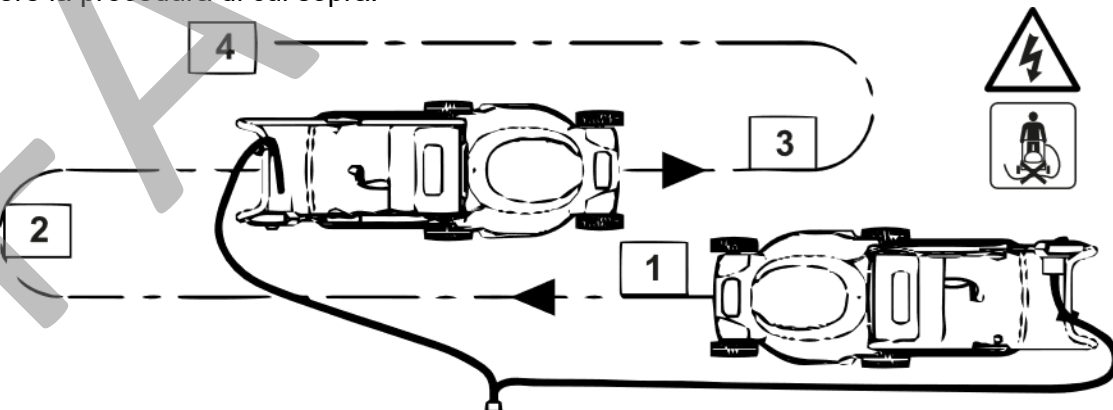

SOSPENDERE IMMEDIATAMENTE L'UTILIZZO DELLA MACCHINA IN CASO DI:

- Spina, cavo di alimentazione difettosi o danni di qualsiasi entità alla macchina.
- Surriscaldamento della macchina e/o produzione eccessiva di scintille.
- Interruttore difettoso.
- Fumo o cattivo odore provenienti dal motore o da altre parti della macchina.

9. SVUOTAMENTO DEL SACCO RACCOGLIERBA

Quando il sacco raccoglierba è pieno, si avvertirà una notevole diminuzione della potenza aspirante. Il flap sacco pieno (6) resterà abbassato. È necessario quindi effettuare le seguenti operazioni:

1. Spegnerla la macchina e scollegarlo dalla rete elettrica.
2. Rimuovere il sacco raccoglierba dalla macchina e svuotarne il contenuto.
3. Applicare nuovamente il sacco raccoglierba alla macchina.


10. MANUTENZIONE DELLA LAMA

Con il rasaerba spento e l'alimentazione elettrica scollegata, rimuovere regolarmente l'erba e la sporcizia dalla lama e dall'interno della scocca.

All'inizio dell'utilizzo stagionale, esaminare attentamente lo stato della lama.

- Se la lama presenta una affilatura inadeguata, rivolgersi a personale specializzato per la sua affilatura, con relativa equilibratura, o sostituzione.
- Se la lama è danneggiata o deteriorata, provvedere alla sostituzione.

11. SMONTAGGIO DELLA LAMA

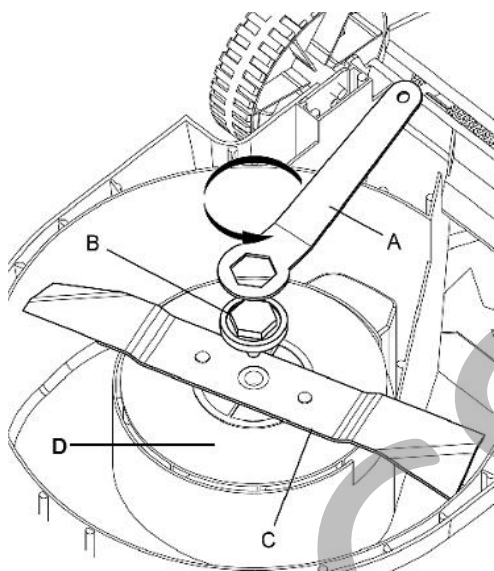

⚠ **ATTENZIONE!** Osservare le seguenti precauzioni:

- Scollegare il rasaerba dalla rete elettrica e attendere che la lama abbia smesso di ruotare prima di procedere.
- Capovolgere il rasaerba.
- Utilizzando guanti pesanti del tipo antitaglio, bloccare la lama; se possibile, servirsi di un utensile blocca lama.
- Con la chiave "A" (ove prevista), svitare il dado "B".
- Rimuovere la lama.
- Sostituire la lama con una identica ed originale.
- Non rimuovere la ventola (D) per nessun motivo!

⚠ **ATTENZIONE!** In caso di affilatura, la lama deve essere sottoposta ad equilibratura, per evitare rischiose e dannose vibrazioni.

12. MANUTENZIONE GENERALE

1. Verificare periodicamente il serraggio delle viti ed il corretto assemblaggio delle parti del rasaerba.
2. Verificare frequentemente le condizioni del sacco raccoglierba e del deflettore.
3. Sostituire le parti danneggiate o usurate e utilizzare esclusivamente ricambi originali.
4. Mantenere lubrificati i perni delle ruote.
5. Conservare il rasaerba in un luogo asciutto e ventilato.

Arrestare la macchina, staccare la spina dalla presa e assicurarsi che tutte le parti mobili siano completamente ferme nei seguenti casi:

- dopo aver colpito un oggetto estraneo e per ispezionare la macchina per eventuali danni ed effettuare le riparazioni prima di riavviare e far funzionare la macchina;
- In caso di vibrazioni anomale è necessario ispezionare immediatamente eventuali danni, sostituire o riparare eventuali parti danneggiate e controllare e stringere eventuali parti allentate.

La realizzazione di una manutenzione impropria (non seguendo le indicazioni riportate), l'utilizzo di ricambi non conformi e non originali o la rimozione o modifica dei componenti di sicurezza possono compromettere la macchina e la sicurezza dell'operatore.

13. PULIZIA

Pulire periodicamente le aperture di ventilazione del motore della macchina, affinché non si formino ostruzioni che possono ridurre le prestazioni della macchina stesso.

Effettuare la pulizia della macchina utilizzando un panno inumidito con un detergente neutro diluito.

Non immergere in acqua alcuna parte della macchina. Non utilizzare, per la pulizia, sostanze aggressive, acide, idrocarburi e sostanze infiammabili in genere che, collegando in seguito la macchina alla tensione di rete, potrebbero incendiarsi.

14. TRASPORTO

- Staccare la spina dalla presa di corrente.
- Indossare robusti guanti da lavoro.
- Accertarsi che tutte le parti in movimento si siano completamente arrestate.
- Per trasportare il rasaerba in sicurezza, sollevarlo nei punti in cui offre una solida presa, tenendo conto del suo peso e della distribuzione di quest'ultimo.
- Non sollevare o trasportare il rasaerba se il motore è acceso e la spina è inserita nella presa di corrente.
- Impiegare un numero di persone adeguato al peso della macchina e alle caratteristiche del mezzo di trasporto o del posto nel quale deve essere collocata o prelevata.
- Assicurarci che la movimentazione della macchina non causi danni o lesioni.
- Durante, il trasporto su automezzi, assicurare adeguatamente la macchina mediante funi o catene e posizionarla in modo da non costituire pericolo per nessuno.

15. CONSERVAZIONE E RIPONIMENTO (1 MESE O PERIODI SUPERIORI)

Pulire bene la macchina da qualsiasi materiale estraneo. Conservarlo in un luogo asciutto ed aerato non accessibile ai bambini. Non conservarlo in sacchi in plastica. Tenerlo lontano da agenti corrosivi, quali prodotti chimici, sostanze aggressive, acide, idrocarburi e sostanze infiammabili in genere.

- Effettuare la pulizia della macchina prima del riponimento.
- Svuotare il contenitore dell'erba prima del riponimento.
- Lasciare sempre raffreddare la macchina prima del riponimento.

16. SMALTIMENTO



Il disegno del bidone con barratura (eventualmente riportato anche sull'apparecchio stesso) indica che si tratta di AEE (apparecchio elettrico ed elettronico) e che pertanto nel caso di smaltimento lo stesso dovrà essere depositato presso appositi contenitori di RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche).

Non gettare l'apparecchio dismesso tra i rifiuti domestici! Conformemente alla norma della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ed all'attuazione dell'accoglimento nel diritto nazionale, gli apparecchi elettrici e elettronici diventati inservibili devono essere raccolti separatamente ed essere inviati a riutilizzazione ecologica, è quindi necessario conferirlo in appositi contenitori predisposti dalle Amministrazioni comunali presso piazzole di raccolta differenziata oppure renderlo al venditore all'atto dell'acquisto di un apparecchio nuovo. Il produttore dell'apparecchio è direttamente o indirettamente coinvolto nel riutilizzo, nel riciclaggio e nelle altre forme di recupero dei RAEE. Si evidenziano i potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute nel caso di non corretto smaltimento dell'apparecchiatura in presenza di sostanze pericolose nei RAEE o di uso improprio delle stesse apparecchiature o di parti di esse. La normativa in materia di smaltimento di rifiuti RAEE prevede sanzioni per chi effettua smaltimento abusivo.

17. DATI TECNICI

SERIE	RE1200	
MODELLO	SF7A109	
CODICE	CDF05996	
Tensione nominale e frequenza	230-240 V~ 50Hz	
Potenza nominale	1200 W	
Isolamento	Classe II	
Protezione	IPX4	
Giri a vuoto n_0	3100 /min	
Regolazioni altezze di taglio:	3	
Larghezza di taglio	320 mm	
Capacità sacco raccoglitore	30 L	
Peso della macchina ca.	9,7 kg	
Livello pressione acustica in dB (L_{PA})	81,5 dB(A)	K=3,00 dB(A)
Livello potenza acustica misurata in dBA (L_{WA})	94,1 dB(A)	K=1,85 dB(A)
Livello potenza acustica garantita in dBA (L_{WA})	96,0 dB(A)	
Vibrazioni impugnatura sinistra	1,99 m/s²	K=1,5 m/s²
Vibrazioni impugnatura destra	2,11 m/s²	K=1,5 m/s²

* Il livello di vibrazioni indicato nelle presenti istruzioni è stato rilevato seguendo una procedura di misurazione normata e può essere utilizzato per confrontare macchine differenti. Lo stesso è idoneo anche per una valutazione temporanea della sollecitazione da vibrazioni."

Il livello di vibrazioni indicato rappresenta gli impieghi principali della macchina. Qualora la macchina venisse utilizzata tuttavia per altri impieghi, con accessori differenti oppure con manutenzione insufficiente, il livello di vibrazioni può differire. Questo può aumentare sensibilmente la sollecitazione da vibrazioni per l'intero periodo di tempo operativo. Per una valutazione precisa della sollecitazione da vibrazioni bisognerebbe considerare anche i tempi in cui l'apparecchio è spento oppure è acceso ma non è utilizzato effettivamente. Questo può ridurre chiaramente la sollecitazione da vibrazioni per l'intero periodo operativo.

Adottare misure di sicurezza supplementari per la protezione dell'operatore dall'effetto delle vibrazioni come p.es.: manutenzione della macchina e degli accessori, mani calde, organizzazione dello svolgimento del lavoro.



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

C.D.F. Consorzio Distributori Ferramenta con sede in
Roma Piazza di Villa Carpegna 43
dichiara sotto la propria responsabilità che:

La macchina: **Rasaerba elettrico RE1200** (n° 32 All 1 parte A D. Legge 262)
Marca: **EXCEL**
Modello: **SF7A109**
Potenza netta installata: **1200W**
Larghezza di taglio: **32cm**
Codice: **CDF05996**

Ai sensi delle seguenti Direttive:

2006/42 CE (Macchine)
2014/30 UE (Compatibilità elettromagnetica)
2000/14 CE e 2005/88 CE (Emissioni acustiche)
2011/65 UE e 2015/863 UE (RoHS)

È conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui alle Direttive UE sopra riportate, nonché ai requisiti delle Norme:

EN 62841-1:2015/A11:2022
EN IEC 62841-4-3:2021/A11:2021
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021
EN 61000-3-3:2013/A2:2021

- Il livello di potenza sonora misurato su un'apparecchiatura rappresentativa del tipo oggetto della dichiarazione di conformità è: 94,1 dB(A) K=1,85 dB(A)
- Il livello di potenza sonora garantita per l'apparecchiatura è: 96 dB(A)

Procedura seguita per la valutazione di conformità alle Direttive 2000/14 CE e 2005/88 CE: Allegato VI, eseguita da TÜV SÜD Industrie Service GmbH - Westendstrasse 199 - 80686 München - Deutschland

Persona responsabile autorizzata a costituire e redigere il Fascicolo Tecnico:

Franco Stramaglia, c/o Unità Locale Sede Operativa C.D.F. Via Villetta Strà 12, 13881 Cavaglià (BI)

Roma, 10 febbraio 2026

Il Presidente
Franco Stramaglia

Persona autorizzata a redigere la Dichiarazione di Conformità: Franco Stramaglia Presidente del C.D.F.

Condizioni di garanzia

Il Vostro rasaerba è stato sottoposto ad accurati collaudi ed è coperto da garanzia.

La garanzia decorre dalla data di acquisto ed ha la durata di 2 anni se il rasaerba è stato acquistato per uso privato e di 1 anno se è stato acquistato per uso professionale.

In caso di riparazione del rasaerba, durante il periodo di garanzia, è necessario allegare una copia della ricevuta di acquisto (scontrino fiscale se acquistato per uso privato e fattura di acquisto se acquistato per uso professionale).

La garanzia è valida se l'apparecchio presenta evidenti difetti di fabbricazione e le istruzioni contenute nel presente manuale sono state rispettate.

La garanzia non è valida se l'apparecchio presenta evidenti segni di manomissione o è stato utilizzato in modo inappropriato.

Sono escluse da garanzia le parti soggette a normale usura, la lama, la cinghia di trasmissione.

Il costruttore declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose causati da cattiva installazione o uso improprio dell'apparecchio.

Le descrizioni e le illustrazioni contenute nel presente manuale si intendono non rigorosamente impegnative.

La ditta si riserva il diritto di apportare modifiche o variazioni ai prodotti senza nessun tipo di preavviso.

La riproduzione anche parziale del presente manuale è vietata secondo termini di legge.

C.D.F. Consorzio Distributori Ferramenta – Sede Legale: Piazza di Villa Carpegna 43 – 00165 Roma – Italia
Unità Locale Sede Operativa: Via Villetta Strà 12 – 13881 Cavaglià (BI) – Italia – www.cdfgroup.it – contatti@cdfgroup.it
Made in China