





exceltools.it

BATTERIA RICARICABILE LITIO Li-Ion

Per Cesoia a batteria PB3000 EXCEL (Codice CDF02658),
Prolunga cesoia-elettrosega a batteria PB3025 EXCEL (Codice CDF02659),
Elettrosega a batteria EXCEL (Codice CDF02657)

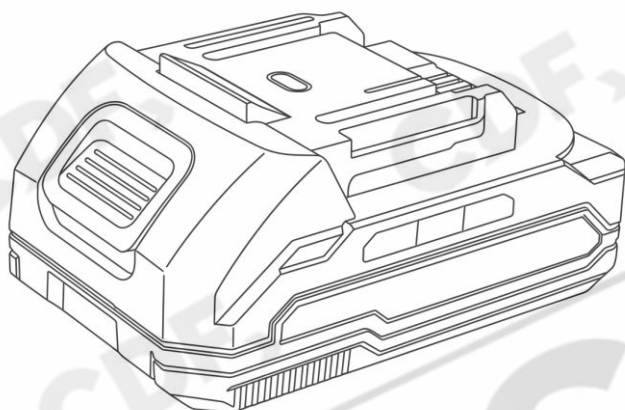

Serie PB3002
Codice CDF02660
Modello MT-5S1P
21 V – 2 Ah

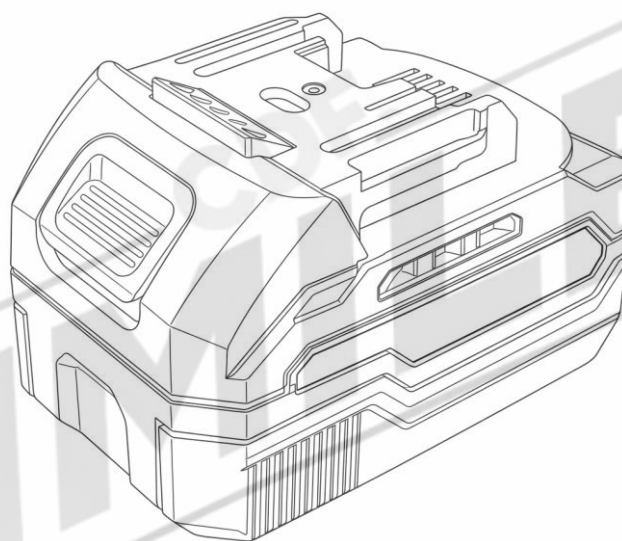

Serie PB3004
Codice CDF02661
Modello MT-5S2P
21 V – 4 Ah

MANUALE D'USO (Istruzioni Originali)



CONSERVARE E LEGGERE ATTENTAMENTE IL PRESENTE MANUALE PRIMA DI UTILIZZARE LE BATTERIE. LA MANCATA OSSERVANZA DELLE ISTRUZIONI POTREBBE DARE LUOGO A DANNI PERSONALI E/O RELATIVI AL PRODOTTO, NONCHÉ AL DECADIMENTO DELLA GARANZIA. IL PRESENTE MANUALE DEVE SEGUIRE IL PRODOTTO PER TUTTA LA SUA VITA, E DEVE ESSERE CONSULTATO PER FUTURO RIFERIMENTO.

⚠ ATTENZIONE! AL MOMENTO DELL'APERTURA DELLA CONFEZIONE ASSICURARSI CHE I SACCHETTI IN PLASTICA, OVE PRESENTI, SIANO FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI! PERICOLO DI SOFFOCAMENTO!

DESTINAZIONE D'USO

Queste batterie sono destinate ad essere utilizzate esclusivamente come alimentazione degli elettrodomestici:

- Cesoia a batteria PB3000 EXCEL (Codice CDF02658)
- Prolunga cesoia-elettrosega a batteria PB3025 EXCEL (Codice CDF02659)
- Elettrosega a batteria EXCEL (Codice CDF02657)

e possono essere ricaricate esclusivamente tramite:

- Caricabatteria 2A 21V (Codice CDF02688 - Modello HGZS210200).

Questo prodotto è destinato all'uso in ambito domestico. Non è adatto ad usi intensivi o professionali.

 **ATTENZIONE!** Per un utilizzo corretto ed in sicurezza del prodotto, iniziare il lavoro solo dopo aver consultato attentamente il presente manuale. Esso descrive il funzionamento del prodotto, il suo utilizzo e tutte le operazioni di manutenzione ordinaria che possono essere effettuate dall'utilizzatore.

1. SIGNIFICATO DEI SIMBOLI PRESENTI SUL PRODOTTO E SUL MANUALE



Il presente prodotto è conforme alle vigenti direttive UE.



Consultare e imparare il manuale prima dell'uso della macchina.



Non avvicinare a fonti di calore o fiamme libere.



Prodotto RAEE. Consultare disposizioni in fondo al manuale.



Simbolo generico di attenzione.

2. NORME DI SICUREZZA

Avvertenze

Questo manuale è redatto in originale ed è parte integrante del prodotto. L'osservanza delle istruzioni e l'utilizzo dei mezzi di protezione individuale riducono i rischi ma non li eliminano. Usare il prodotto solo nei modi descritti in questo manuale e non usarlo per scopi a cui non è destinato. La mancata osservanza delle istruzioni può dare luogo a incidenti e/o lesioni personali oltre che danni a cose ed al prodotto stesso. Non rispettare queste istruzioni solleva il produttore da ogni responsabilità in caso di danni a persone, animali, cose e/o alla macchina stessa.

Sicurezza elettrica e delle batterie

- Leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare la batteria.
- Ricaricare la batteria solo con i caricabatterie EXCEL. La tensione della batteria deve corrispondere a quella di carica del caricabatterie.
- Non usare il caricabatterie EXCEL per caricare batterie di altra fabbricazione.
- Il caricabatteria è progettato per lavorare con una tensione di rete di 230V.
- La spina del caricabatteria deve essere adatta alla rete elettrica. Non modificare prese e/o spine.
- Non aprire o modificare le batterie o il caricabatterie in alcun modo.
- Quando non è in uso, tenere la batteria lontano da oggetti metallici, che potrebbero provocare un corto circuito.
- In caso di impiego errato si può provocare la fuoriuscita del liquido dalla batteria. Evitare il contatto con il corpo. In caso di contatto accidentale lavare le parti del corpo con acqua corrente. Nel caso in cui il liquido entri in contatto con gli occhi, contattare immediatamente un medico. Il liquido può causare irritazione e/o bruciature.
- La spina del caricabatterie deve essere adatta alla presa. Non modificare prese e/o spine.
- Non tirare il cavo per estrarre la spina dalla presa di corrente. Non usarlo per scopi diversi da quelli previsti.
- Non mettere a contatto il caricabatterie con superfici collegate a terra, come tubi, cucine elettriche e frigoriferi. Sussiste un maggior rischio di scosse elettriche nel momento in cui il corpo è messo a massa.
- Non utilizzare il caricabatterie su basi facilmente infiammabili (es. carta, tessuti, ecc.).
- Mantenere il caricabatterie sempre pulito.
- Il caricabatteria è progettato solo per essere utilizzato all'interno in ambienti domestici.
- Prima di ogni impiego controllare tutte le parti del caricabatterie, soprattutto il cavo e la spina.
- Non lasciare il caricabatteria collegato alla rete elettrica se non ci sono batterie inserite.
- Per qualsiasi intervento di riparazione affidarsi a personale qualificato. Non utilizzare il prodotto se danneggiato.
- Proteggere batteria e caricabatterie dal calore, dall'esposizione prolungata alla luce del sole, dal fuoco, dall'acqua e dall'umidità.
- Smaltire secondo le norme vigenti. Consultare disposizioni in fondo al manuale.

Avvertenze riguardo i campi elettromagnetici


Questo prodotto genera un campo elettromagnetico durante il funzionamento. In alcune circostanze, questo campo può influenzare impianti medici attivi o passivi. Per ridurre il rischio di lesioni o morte, si raccomanda a persone con impianti medici di consultare il proprio medico e il produttore dell'impianto medico prima di usare la macchina.

3. DISIMBALLAGGIO DEL PRODOTTO

Estrarre dalla scatola il prodotto ed i suoi accessori. Assicurarsi della presenza e della integrità di tutte le sue parti. Non gettare via l'imballo prima di aver verificato il corretto funzionamento dell'apparecchio.

⚠ ATTENZIONE! In caso di assenza di una o più parti, contattare il rivenditore e reintegrarle prima di usare il prodotto. In caso contrario può esservi il rischio di danni personali ed all'apparecchio stesso.

4. ELENCO DELLE PARTI

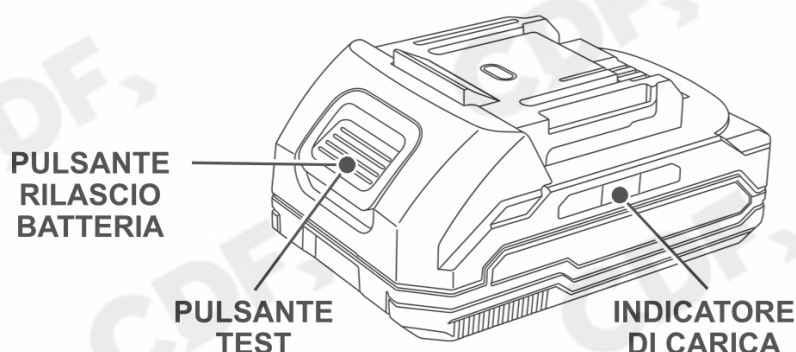

5. DATI TECNICI

SERIE	PB3002	PB3004
MODELLO	MT-5S1P	MT-5S2P
CODICE	CDF02660	CDF02661
Tensione	21 V	21 V
Capacità	2 Ah	4 Ah
Tempo di ricarica ca.	60-70 min	120-140 min

Tempo di ricarica e durata della batteria possono cambiare in base a caricabatterie e condizione della batteria

6. USO DELLA BATTERIA

- Prima di iniziare il lavoro controllare lo stato della batteria premendo il PULSANTE TEST. Se nell'INDICATORE DI CARICA si illuminano tutti i led, la batteria è completamente carica; se si illumina un solo led, la batteria è quasi scarica.
- Quando si inserisce la batteria nell'utensile assicurarsi che l'interruttore di sicurezza ON/OFF sia su OFF e che il prodotto non possa avviarsi accidentalmente.
- Non forzare la batteria quando la si inserisce nell'utensile; la batteria deve connettersi senza sforzo.
- Rimuovere la batteria dall'utensile solo ad utensile fermo e con l'interruttore di sicurezza ON/OFF. Premere il TASTO DI RILASCIO e far scorrere la batteria fuori dalla sede dell'utensile.

7. CARICARE LA BATTERIA

- Caricare la batteria EXCEL solo quando è completamente scarica, altrimenti potrebbe perdere autonomia.
- Premere il tasto di rilascio, estrarre la batteria dall'alloggiamento dell'utensile ed agganciarla al caricabatteria.
- Inserire la spina del caricabatterie nella presa di ricarica. Temperatura di ricarica da 10°C a 40°C.

LED CARICABATTERIA	
Luce rossa	Ricarica in corso
Luce verde	Carica completata

Se i LED non si accendono

- Controllare che la batteria sia correttamente inserita nel caricabatterie.
- Controllare che la spina del caricabatterie sia correttamente inserita nella presa di corrente.
- Controllare che l'interruttore (se presente) del caricabatterie sia su ON.
- Controllare che ci sia corrente nell'impianto elettrico.

Al termine della ricarica

- Scollegare il caricabatterie dalla presa di corrente.
Premere il TASTO DI RILASCIO e scollegare la batteria dal caricabatterie.

8. MANUTENZIONE DELLA BATTERIA

- Scollegare la batteria dall'utensile o dal caricabatterie prima di ogni pulizia e manutenzione.
- Pulire la batteria con panno asciutto. Non usare panni bagnati o detergenti di qualsiasi tipo e composizione.
- Pulire i terminali della batteria da polvere e sporcizia dopo ogni utilizzo.
- Non pulire la batteria o i terminali della batteria utilizzando oggetti taglienti o appuntiti o metallici.
- Corpi estranei possono essere rimossi usando aria compressa (max 3 bar).
- Controllare regolarmente che la batteria sia sigillata e che le viti siano serrate.
- Non aprire la batteria. L'interno della batteria non deve essere sottoposto a manutenzione o riparazione.

Composizione della batteria (%): ossido di litio e cobalto 35–38; grafite 20–22; rame 9–10; alluminio 5–6; carbonato di etilene 14–16; polipropilene 5–6; carbonato metil etilico 4–5; esafluorofosfato di litio 5–6.

Materie prime critiche: litio e cobalto presenti in ossido di litio e cobalto 35–38%; litio e fosforo presenti in esafluorofosfato di litio 5–6%; grafite 20–22%; rame 9–10%; alluminio 5–6%.

Agente estinguente: Acqua, sabbia asciutta o altri mezzi idonei.

9. CONSERVAZIONE (1 MESE O PERIODI SUPERIORI)

- Pulire bene la batteria da qualsiasi materiale estraneo.
- Conservare nell'imballo originale o compatibile, in un luogo asciutto, aerato e non accessibile ai bambini, ad una temperatura compresa tra -10 °C ~ 35 °C.
- Non conservare la batteria in sacchi in plastica. Tenerlo lontano da agenti corrosivi, quali prodotti chimici, sostanze aggressive, acide, idrocarburi e sostanze infiammabili in genere.

10. SMALTIMENTO

Per lo smaltimento del prodotto e del materiale di imballaggio attenersi alle normative vigenti al momento della dismissione. Il rifiuto originato da nucleo domestico (o di origine analoga) può essere conferito a sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

SMALTIMENTO RAEE



Il disegno del bidone con barratura (eventualmente riportato anche sull'apparecchio stesso) indica che si tratta di AEE (apparecchio elettrico ed elettronico) e che pertanto nel caso di smaltimento lo stesso dovrà essere depositato presso appositi contenitori di RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche).

Non gettare l'apparecchio dismesso tra i rifiuti domestici! Conformemente alla norma della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ed all'attuazione dell'accoglimento nel diritto nazionale, gli apparecchi elettrici e elettronici diventati inservibili devono essere raccolti separatamente ed essere inviati a riutilizzazione ecologica, è quindi necessario conferirlo in appositi contenitori predisposti dalle Amministrazioni comunali presso piazzole di raccolta differenziata oppure renderlo al venditore all'atto dell'acquisto di un apparecchio nuovo. Il produttore dell'apparecchio è direttamente o indirettamente coinvolto nel riutilizzo, nel riciclaggio e nelle altre forme di recupero dei RAEE. Si evidenziano i potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute nel caso di non corretto smaltimento dell'apparecchiatura in presenza di sostanze pericolose nei RAEE o di uso improprio delle stesse apparecchiature o di parti di esse. La normativa in materia di smaltimento di rifiuti RAEE prevede sanzioni per chi effettua smaltimento abusivo.

CONDIZIONI DI GARANZIA A NORMA DI LEGGE

Tutti i nostri apparecchi sono stati sottoposti ad accurati collaudi e sono coperti da garanzia.

La garanzia decorre dalla data di acquisto. In caso di riparazione dell'apparecchio, durante il periodo di garanzia, è necessario allegare una copia della ricevuta di acquisto.

La garanzia è valida se l'apparecchio presenta evidenti difetti di fabbricazione e le istruzioni contenute nel presente manuale sono state rispettate.

La garanzia non è valida se l'apparecchio presenta evidenti segni di manomissione o è stato utilizzato in modo inappropriato.

Sono escluse da garanzia le parti soggette a normale usura.

Il costruttore declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose causati da cattiva installazione o uso improprio dell'apparecchio.

Le descrizioni e le illustrazioni contenute nel presente manuale si intendono non rigorosamente impegnative.

La ditta si riserva il diritto di apportare modifiche o variazioni ai prodotti senza nessun tipo di preavviso.

La riproduzione anche parziale del presente manuale è vietata secondo termini di legge.

C.D.F. Consorzio Distributori Ferramenta – Sede Legale: Piazza di Villa Carpegna 43 – 00165 Roma – Italia
Unità Locale Sede Operativa: Via Villetta Strà 12 – 13881 Cavaglià (BI) – Italia – www.cdfgroup.it – contatti@cdfgroup.it
Made in China