


MEXCEL

exceltools.it

CARICABATTERIA 2A 21V

Per batterie 21V 2Ah CDF02660, e 21V 4Ah CDF02661

Modello HGZS210200 - Codice CDF02688

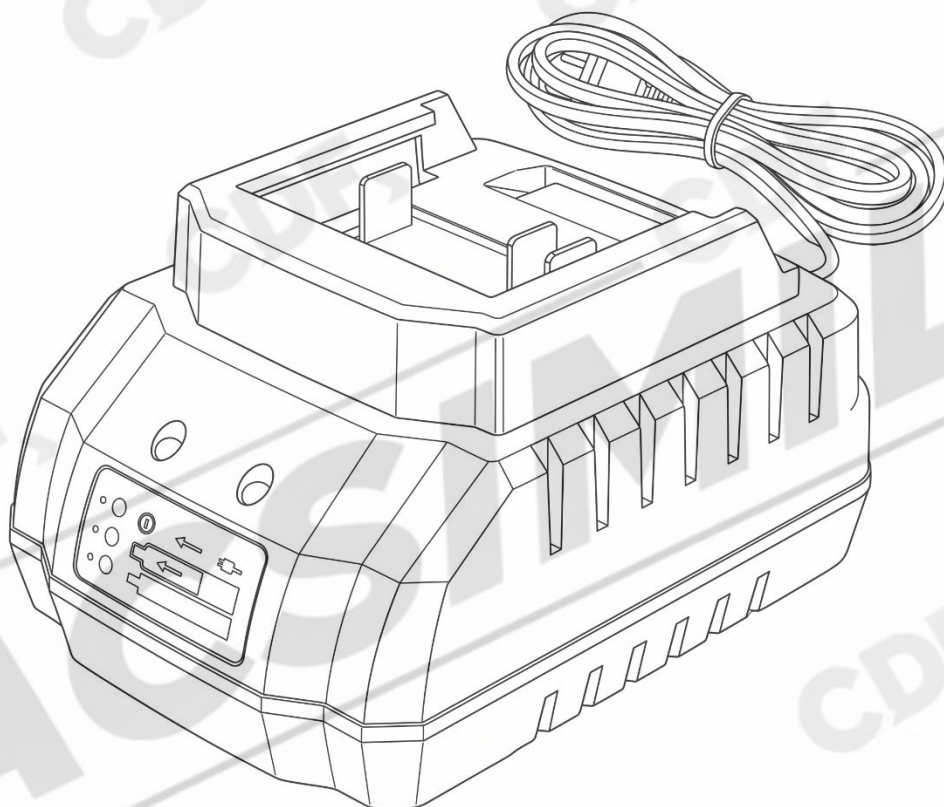

MANUALE D'USO (Istruzioni Originali)



CONSERVARE E LEGGERE ATTENTAMENTE IL PRESENTE MANUALE PRIMA DI UTILIZZARE IL CARICABATTERIA EXCEL. LA MANCATA OSSERVANZA DELLE ISTRUZIONI POTREBBE DARE LUOGO A DANNI PERSONALI E/O RELATIVI AL PRODOTTO, NONCHÉ AL DECADIMENTO DELLA GARANZIA. IL PRESENTE MANUALE DEVE SEGUIRE IL PRODOTTO PER TUTTA LA SUA VITA, E DEVE ESSERE CONSULTATO PER FUTURO RIFERIMENTO.



ATTENZIONE! AL MOMENTO DELL'APERTURA DELLA CONFEZIONE ASSICURARSI CHE I SACCHETTI IN PLASTICA, OVE PRESENTI, SIANO FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI! PERICOLO DI SOFFOCAMENTO!

DESTINAZIONE D'USO

Il caricabatteria è destinato per caricare batterie di utensili EXCEL tramite collegamento alla rete elettrica, nello specifico:

- Batteria ricaricabile litio 21V 2Ah PB3002 (Codice CDF02660 - Modello MT-5S1P)
- Batteria ricaricabile litio 21V 4Ah PB3004 (Codice CDF02661 - Modello MT-5S2P)

Questo prodotto è destinato all'uso in ambito domestico. Non è adatto ad usi intensivi o professionali.

⚠ ATTENZIONE! Per un utilizzo corretto ed in sicurezza del prodotto, iniziare il lavoro solo dopo aver consultato attentamente il presente manuale. Esso descrive il funzionamento del prodotto, il suo utilizzo e tutte le operazioni di manutenzione ordinaria che possono essere effettuate dall'utilizzatore.

1. SIGNIFICATO DEI SIMBOLI PRESENTI SUL PRODOTTO E SUL MANUALE



Consultare il manuale di istruzioni prima dell'uso.




Prodotto RAEE.
Consultare disposizioni in fondo al manuale.



Il presente prodotto è conforme alle vigenti direttive UE.



Utilizzare esclusivamente in ambienti interni e asciutti. Non esporre a pioggia o umidità.

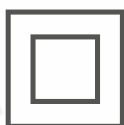

Isolamento elettrico
Classe II: utensile dotato di doppio isolamento non richiede messa a terra.



Avviso generale di pericolo.



Utilizza fusibili T3 15AL.

2. NORME DI SICUREZZA

Avvertenze

Questo manuale è redatto in originale ed è parte integrante del prodotto. L'osservanza delle istruzioni e l'utilizzo dei mezzi di protezione individuale riducono i rischi ma non li eliminano. Usare il prodotto solo nei modi descritti in questo manuale e non usarlo per scopi a cui non è destinato. La mancata osservanza delle istruzioni può dare luogo a incidenti e/o lesioni personali oltre che danni a cose ed al prodotto stesso. Non rispettare queste istruzioni solleva il produttore da ogni responsabilità in caso di danni a persone, animali, cose e/o alla macchina stessa.

Sicurezza elettrica e delle batterie

- Leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare la batteria.
- Utilizzare solo con batterie EXCEL. Non usare il caricabatterie EXCEL per caricare batterie di altra fabbricazione.
- Il caricabatteria deve essere usato solo da persone adulte ed in grado di lavorare in sicurezza.
- I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite da bambini.
- Non usare l'apparecchio se si è stanchi o sotto l'influenza di droghe, alcool o farmaci.
- Il caricabatteria è progettato per lavorare con una tensione di rete di 230V.
- La spina del caricabatteria deve essere adatta alla rete elettrica. Non modificare prese e/o spine.
- Prima di ogni uso controllare tutte le parti del prodotto, soprattutto il cavo di alimentazione e la spina.
- Non utilizzare il caricabatteria su basi facilmente infiammabili (es. carta, tessuti, ecc.).
- Utilizzare l'apparecchio solo se interamente e correttamente assemblato. Non aprire o modificare in alcun modo.
- Non utilizzare il caricabatteria nel caso in cui si riscontrassero danni. Farlo riparare solo da personale qualificato.
- Proteggere batteria e caricabatterie da calore, esposizione alla luce del sole, fuoco, acqua e umidità.
- Utilizzare a temperatura ambiente compresa fra 10°C e 40°C.
- Il caricabatteria è progettato solo per essere utilizzato all'interno in ambienti domestici.
- Smaltire secondo le norme vigenti. Consultare disposizioni in fondo al manuale
- Quando non è in uso, tenere la batteria lontano da oggetti metallici, che potrebbero provocare un corto circuito.
- Non mettere a contatto il caricabatterie con superfici collegate a terra, come tubi, cucine elettriche e frigoriferi. Sussiste un maggior rischio di scosse elettriche nel momento in cui il corpo è messo a massa.
- Mantenere il caricabatteria sempre pulito.
- Non usare il cavo di alimentazione del caricabatteria per scopi diversi da quelli previsti, non usarlo per trasportare o per appendere il prodotto, oppure per estrarre la spina dalla presa di corrente.
- Non lasciare il caricabatteria collegato alla rete elettrica se non ci sono batterie inserite.

- Verificare frequentemente lo stato di usura o danneggiamento di ogni parte ed il serraggio della viteria.
- Per qualsiasi intervento di riparazione affidarsi a personale qualificato. Non usare il prodotto se danneggiato.
- Non tentare di modificare o smontare il prodotto: ciò potrebbe compromettere in modo grave la sicurezza dell'operatore esponendolo a incidenti, ferite gravi, oltre a danneggiare il prodotto e ad invalidarne la garanzia.

Avvertenze riguardo i campi elettromagnetici


Questo prodotto genera un campo elettromagnetico durante il funzionamento. In determinate circostanze, questo campo può influenzare gli impianti medici attivi o passivi. Per ridurre il rischio di lesioni gravi o mortali, raccomandiamo alle persone con impianti medici di consultare il proprio medico e il produttore dell'impianto medico prima di utilizzare la macchina.

3. DISIMBALLAGGIO DEL PRODOTTO

Estrarre dalla scatola il prodotto ed i suoi accessori. Assicurarsi della presenza e della integrità di tutte le sue parti. Non gettare via l'imballo prima di aver verificato il corretto funzionamento dell'apparecchio.

⚠ ATTENZIONE! In caso di assenza di una o più parti, contattare il rivenditore e reintegrarle prima di usare il prodotto. In caso contrario può esservi il rischio di danni personali ed all'apparecchio stesso.

4. ELENCO DELLE PARTI

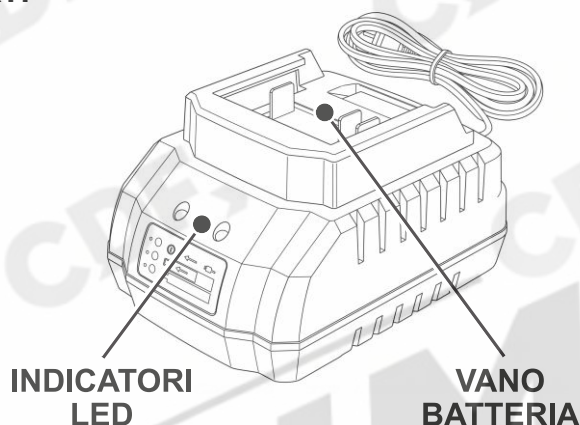

5. DATI TECNICI

MODELLO	HGZS210200
CODICE	CDF02688
Input	100-240V~ 50-60Hz 1,5A
Output	7,5-21V d.c. 1,0-2,0A 42W max
Classe isolamento	II
Tempo di ricarica ca.	60-70 min batteria 21V 2Ah PB3002 (Codice CDF02660 - Modello MT-5S1P) 120-140 min batteria 21V 4Ah PB3004 (Codice CDF02661 - Modello MT-5S2P)

Tempo di ricarica e durata della batteria possono cambiare in base a caricabatterie e condizione della batteria

6. CARICARE LA BATTERIA

- Caricare la batteria EXCEL solo quando è completamente scarica, altrimenti potrebbe perdere autonomia.
- Premere il tasto di rilascio, estrarre la batteria dall'alloggiamento dell'utensile ed agganciarla al caricabatteria.
- Inserire la spina del caricabatterie nella presa di ricarica. Temperatura di ricarica da 10°C a 40°C.

LED CARICABATTERIA	
Luce rossa	Ricarica in corso
Luce verde	Carica completata

Se i LED non si accendono

- Controllare che la batteria sia correttamente inserita nel caricabatteria.
- Controllare che la spina del caricabatteria sia correttamente inserita nella presa di corrente.
- Controllare che l'interruttore (se presente) del caricabatteria sia su ON.
- Controllare che ci sia corrente nell'impianto elettrico.

Al termine della ricarica

- Scollegare il caricabatteria dalla presa di corrente.
- Premere il tasto di rilascio e scollegare la batteria dal caricabatteria.

7. MANUTENZIONE

- Scollegare la batteria dal caricabatteria.
- Pulire il caricabatteria con un panno asciutto o leggermente umido. Non utilizzare panni bagnati.
- Non usare detergenti di qualsiasi tipo e composizione.
- Pulire i terminali da polvere e sporcizia dopo ogni utilizzo.
- Non pulire il caricabatteria utilizzando oggetti taglienti o appuntiti o metallici.
- Corpi estranei possono essere rimossi usando aria compressa (max 3 bar).
- Controllare regolarmente che il caricabatteria sia perfettamente sigillato ed eventuali viterie siano perfettamente serrate. Non aprire mai il caricabatteria.

8. CONSERVAZIONE (1 MESE O PERIODI SUPERIORI)

Pulire bene il caricabatteria da qualsiasi materiale estraneo.

Conservarlo nell'imballo originale o compatibile, in un luogo asciutto, aerato e non accessibile ai bambini, ad una temperatura non superiore a 40°C.

Non conservare il caricabatteria in sacchi in plastica. Tenerlo lontano da agenti corrosivi, quali prodotti chimici, sostanze aggressive, acide, idrocarburi e sostanze infiammabili in genere.

9. MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO

Prima di movimentare o trasportare il caricabatteria, scollegarlo dalla presa di corrente e rimuovere l'eventuale batteria inserita. Trasportare il prodotto utilizzando l'imballo originale o una confezione idonea, proteggendolo da urti, cadute, polvere, umidità e fonti di calore. Durante il trasporto assicurarsi che il caricabatteria e il cavo di alimentazione siano correttamente riposti e non possano subire schiacciamenti o piegature eccessive. Non trasportare il caricabatteria tirandolo o afferrandolo dal cavo di alimentazione.

10. SMALTIMENTO

Per lo smaltimento del prodotto e del materiale di imballaggio attenersi alle normative vigenti al momento della dismissione. Il rifiuto originato da nucleo domestico (o di origine analoga) può essere conferito a sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

SMALTIMENTO RAEE



Il disegno del bidone con barratura (eventualmente riportato anche sull'apparecchio stesso) indica che si tratta di AEE (apparecchio elettrico ed elettronico) e che pertanto nel caso di smaltimento lo stesso dovrà essere depositato presso appositi contenitori di RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche).

Non gettare l'apparecchio dismesso tra i rifiuti domestici! Conformemente alla norma della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ed all'attuazione dell'accoglimento nel diritto nazionale, gli apparecchi elettrici e elettronici diventati inservibili devono essere raccolti separatamente ed essere inviati a riutilizzazione ecologica, è quindi necessario conferirlo in appositi contenitori predisposti dalle Amministrazioni comunali presso piazzole di raccolta differenziata oppure renderlo al venditore all'atto dell'acquisto di un apparecchio nuovo. Il produttore dell'apparecchio è direttamente o indirettamente coinvolto nel riutilizzo, nel riciclaggio e nelle altre forme di recupero dei RAEE. Si evidenziano i potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute nel caso di non corretto smaltimento dell'apparecchiatura in presenza di sostanze pericolose nei RAEE o di uso improprio delle stesse apparecchiature o di parti di esse. La normativa in materia di smaltimento di rifiuti RAEE prevede sanzioni per chi effettua smaltimento abusivo.

CONDIZIONI DI GARANZIA A NORMA DI LEGGE

Tutti i nostri apparecchi sono stati sottoposti ad accurati collaudi e sono coperti da garanzia.

La garanzia decorre dalla data di acquisto. In caso di riparazione dell'apparecchio, durante il periodo di garanzia, è necessario allegare una copia della ricevuta di acquisto.

La garanzia è valida se l'apparecchio presenta evidenti difetti di fabbricazione e le istruzioni contenute nel presente manuale sono state rispettate.

La garanzia non è valida se l'apparecchio presenta evidenti segni di manomissione o è stato utilizzato in modo inappropriato.

Sono escluse da garanzia le parti soggette a normale usura.

Il costruttore declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose causati da cattiva installazione o uso improprio dell'apparecchio.

Le descrizioni e le illustrazioni contenute nel presente manuale si intendono non rigorosamente impegnative.

La ditta si riserva il diritto di apportare modifiche o variazioni ai prodotti senza nessun tipo di preavviso.

La riproduzione anche parziale del presente manuale è vietata secondo termini di legge.